

# **Nokia 6700 classic Bedienungsanleitung**

# Inhalt

## Sicherheit 4

## Allgemeine Informationen 5

Informationen zu Ihrem Gerät	5
Netzdienste	5
Zugriffscodes	6
Dienst zur Konfiguration von Einstellungen	6
My Nokia	7
Herunterladen von Inhalten	7
Hilfreiche Tipps	7
Softwareaktualisierungen	7
Nokia Support	8
Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management)	8

## Erste Schritte 9

Einsetzen von SIM-Karte und Akku	9
Einlegen einer microSD-Karte	10
Entnehmen der microSD-Karte	11
Aufladen des Akkus	11
Antenne	12
Trageriemen	12
Tasten und Komponenten	13
Ein- und Ausschalten des Telefons	14
Ausgangsanzeige	14
Flugprofil	16
Tipp-Funktion	17
Tastensperre	17
Funktionen ohne SIM-Karte	18

## Anrufe 18

Tätigen eines Anrufs	18
Anruf annehmen und beenden	18
Schnellzugriffe für Rufnummern (Kurzwahl)	18
Sprachwahl	19
Optionen während eines Anrufs	19

## Mitteilungen 19

Kurz- und Multimedia-Mitteilungen	19
-----------------------------------	----

Flash-Mitteilungen	23
Nokia Xpress-Audio-Mitteilungen	23
Info-Mitteilungen, SIM-Mitteilungen und Dienstbefehle	23
Sprachmitteilungen	24
Mitteilungseinstellungen	24
E-Mail und Chat	24

## Kontakte 29

Verwalten von Kontakten	30
Visitenkarten	31
Zuweisen von Schnellzugriffen für Rufnummern (Kurzahlen)	31

## Anrufprotokoll 31

## Standortprotokoll 31

## Verbindungen 32

Bluetooth Funktechnik	32
Paketdaten	33
USB-Datenkabel	33
Synchronisierung und Sicherung	34
Nokia PC Suite	34

## Einstellungen 34

Profile	34
Themen	35
Klingeltöne und Signale	35
Beleuchtung	35
Display	35
Datum und Uhrzeit	36
Persönliche Schnellzugriffe	36
Anrufen	36
Telefon	37
Sprachbefehle	38
Zubehör	38
Konfiguration	38
Softwareaktualisierungen über das Mobilfunknetz	39
Sicherheit	40
Wiederherstellen der Werkseinstellungen	41

## Betreiberemenü 41

<b>Galerie</b>	<b>41</b>	<b>Index</b>	<b>62</b>
Ordner und Dateien	41		
Drucken von Bildern	41		
Online-Freigabe von Bildern und Videos	41		
Speicherkarte	42		
<b>Medien</b>	<b>43</b>		
Kamera und Video	43		
Media-Player	44		
Radio	45		
Sprachaufzeichnung	46		
Klangregler	47		
<b>Internet</b>	<b>47</b>		
Herstellen einer Verbindung zu einem Dienst	48		
Internet-Uploads	48		
Browser-Einstellungen	48		
Cache-Speicher	49		
Browser-Sicherheit	49		
<b>Karten</b>	<b>50</b>		
Aktualisieren und Herunterladen von Karten	50		
Karten und GPS	50		
Navigation	51		
<b>Organizer</b>	<b>52</b>		
Wecker	52		
Kalender	52		
Aufgabenliste	52		
Notizen	53		
Rechner	53		
Countdown-Timer	53		
Stoppuhr	53		
<b>Programme</b>	<b>54</b>		
Öffnen eines Programms	54		
Programm-Downloads	54		
<b>SIM-Dienste</b>	<b>55</b>		
<b>Produkt- und Sicherheitshinweise</b>	<b>55</b>		

## Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

### EINSCHALTEN



Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann.

### VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR



Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

### INTERFERENZEN



Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

### IN GEFÄHRBEREICHEN AUSSCHALTEN



Beachten Sie alle Gebote und Verbote. Schalten Sie das Gerät in Flugzeugen, in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten aus.

### QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST



Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

### ZUBEHÖR UND AKKUS



Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

### WASSERDICHTIGKEIT



Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

## **Allgemeine Informationen**

### **Informationen zu Ihrem Gerät**

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene mobile Gerät ist für den Einsatz in GSM 850-, 900-, 1800-, 1900- und WCDMA 900-, 1900- und 2100-MHz-Netzen zugelassen. Weitere Hinweise zu Mobilfunknetzen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Auf Ihrem Gerät sind u. U. Lesezeichen und Verknüpfungen zu Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert und Sie können möglicherweise auf die Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Diese Internetseiten stehen in keiner Verbindung zu Nokia, und Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten. Wenn Sie auf derartige Internetseiten zugreifen, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.

### **Warnung:**

Wenn Sie außer der Erinnerungsfunktion andere Funktionen des Geräts verwenden möchten, muss es eingeschaltet sein. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es durch den Einsatz mobiler Geräte zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Von allen im Gerät gespeicherten wichtigen Daten sollten Sie entweder Sicherungskopien anfertigen oder Abschriften aufbewahren.

Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können auf dem Display Ihres Geräts anders wirken.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

### **Netzdienste**

Für die Verwendung des Geräts benötigen Sie Zugriff auf die Dienste eines Mobilfunknetzbetreibers. Einige Netzdienste sind unter Umständen nicht in allen Netzen verfügbar oder Sie müssen möglicherweise spezielle Vereinbarungen mit Ihrem Diensteanbieter treffen, bevor Sie diese nutzen können. Bei der Verwendung von Netzdiensten werden Daten übertragen. Informationen über Preise und Tarife in Ihrem Heimnetz und beim Verwenden anderer Netze (Roaming) erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. Welche Kosten Ihnen entstehen, erfahren Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise verlangt, dass bestimmte Funktionen in Ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert wurden. In diesem Fall werden sie nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt. Unter Umständen verfügt Ihr Gerät über individuelle Einstellungen wie Bezeichnung und Reihenfolge der Menüs sowie Symbole.

### Zugriffscodes

Um festzulegen, wie das Telefon die Zugriffscodes und Sicherheitseinstellungen verwendet, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Sicherheit > Zugriffscodes**.

- Mit dem Sicherheitscode können Sie Ihr Telefon vor der Nutzung durch Unbefugte schützen. Der voreingestellte Code lautet 12345. Sie können den Code ändern und das Telefon so einstellen, dass die Eingabe des Codes erforderlich ist. Bei einigen Vorgängen ist die Eingabe des Sicherheitscodes unabhängig von den Einstellungen erforderlich, zum Beispiel, wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen möchten. Halten Sie den Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Telefon auf. Wenn Sie den Code vergessen und das Telefon gesperrt ist, ist eine gebührenpflichtige Freischaltung erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie über den Nokia Care Point oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.
- Der PIN (UPIN)-Code, der der SIM (USIM)-Karte beigelegt ist, hilft Ihnen, die Karte vor unbefugter Nutzung zu schützen.
- Der PIN2- (UPIN2)-Code, der einigen SIM- (USIM)-Karten beigelegt ist, ist erforderlich, um auf bestimmte Dienste zuzugreifen.
- Den PUK- (UPUK-) und PUK2- (UPUK2-)Code erhalten Sie möglicherweise zusammen mit der SIM- (USIM)-Karte. Wenn Sie den PIN-Code dreimal in Folge falsch eingeben, müssen Sie den PUK-Code eingeben. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, falls Sie nicht über die Codes verfügen.
- Das Sperrkennwort ist erforderlich, wenn Sie Anrufe auf Ihr bzw. von Ihrem Telefon mithilfe der Funktion Anruf Sperre beschränken möchten (Netzdienst).
- Um die Einstellungen des Sicherheitsmoduls für den Browser anzuzeigen oder zu ändern, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Sicherheit > Einst. f. Sicherh.mod..**

### Dienst zur Konfiguration von Einstellungen

Für die Verwendung bestimmter Netzdienste, z. B. mobiler Internetzugang, MMS, Nokia Xpress-Audio-Mitteilungen oder die Synchronisation mit einem Server im Internet, benötigt das Telefon die entsprechenden Konfigurationseinstellungen. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter oder einem autorisierten Nokia Händler in Ihrer Nähe. [Siehe "Nokia Support", S. 8.](#)

Wenn Sie die Einstellungen als Konfigurationsmitteilung empfangen haben und die Einstellungen nicht automatisch gespeichert und aktiviert werden, wird **Konfigurationseinstellungen empfangen** angezeigt.

Um die Einstellungen zu speichern, wählen Sie **Zeigen > Speichern**. Geben Sie den vom Diensteanbieter bereitgestellten PIN-Code ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

## My Nokia

Über diesen kostenlosen Dienst erhalten Sie Tipps, Tricks & Unterstützung für Ihr Nokia Mobiltelefon. Darüber hinaus profitieren Sie von kostenlosen Testversionen, interaktiven Demos, einer personalisierten Internetseite und Informationen über die neuesten Nokia Produkte und Dienstleistungsangebote.

Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihres Nokia Mobiltelefons und registrieren Sie sich noch heute bei My Nokia! Weitere Informationen und Hinweise zur Verfügbarkeit in Ihrem Land finden Sie unter [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

## Herunterladen von Inhalten

Unter Umständen haben Sie die Möglichkeit, neue Inhalte (z. B. Themen) auf Ihr Telefon herunterzuladen (Netzdienst).

**Wichtig:** Verwenden Sie nur Dienste, denen Sie vertrauen, und die ausreichende Sicherheit und Schutz gegen schädliche Software bieten.

Informationen zur Verfügbarkeit verschiedener Dienste sowie zu den Preisen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

## Hilfreiche Tipps

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Telefon haben oder nicht sicher sind, wie Ihr Telefon genau funktioniert, lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach. Wenn dies nicht weiterhilft, versuchen Sie Folgendes:

- Telefon zurücksetzen: Schalten Sie das Telefon aus und nehmen Sie den Akku heraus. Setzen Sie den Akku nach einigen Sekunden wieder ein und schalten Sie das Telefon ein.
- Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her. [Siehe "Wiederherstellen der Werkseinstellungen", S. 41.](#)
- Aktualisieren Sie Ihre Telefon-Software mit dem Programm Nokia Software Updater, falls verfügbar. [Siehe "Softwareaktualisierungen", S. 7.](#)
- Besuchen Sie eine Nokia Internetseite oder wenden Sie sich an Nokia Care. [Siehe "Nokia Support", S. 8.](#)

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Nokia Care Point in Ihrer Nähe, um Reparaturmöglichkeiten zu besprechen. Bevor Sie Ihr Telefon zur Reparatur einsenden, sichern Sie die Daten Ihres Telefons oder machen Sie eine Aufstellung der Daten.

## Softwareaktualisierungen

Nokia kann Software-Updates bereitstellen, die neue Merkmale, erweiterte Funktionen oder eine bessere Systemleistung bieten. Diese Updates können Sie dann eventuell über den Nokia Software Updater (PC-Software) anfordern. Um die Gerätesoftware zu aktualisieren, benötigen Sie das Programm Nokia Software Updater und einen kompatiblen PC mit dem Betriebssystem Microsoft Windows XP oder Vista, einen

Breitband-Internetzugang und ein kompatibles Datenkabel, um Ihr Gerät an den PC anzuschließen.

Weitere Informationen zum Programm Nokia Software Updater und den entsprechenden Download finden Sie unter [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.

Unterstützt das verwendete Mobilfunknetz die Übertragung von Software-Updates, können Sie die Updates auch direkt mit Ihrem Telefon abrufen. [Siehe "Softwareaktualisierungen über das Mobilfunknetz", S. 39.](#)

**Wichtig:** Verwenden Sie nur Dienste, denen Sie vertrauen, und die ausreichende Sicherheit und Schutz gegen schädliche Software bieten.

### Nokia Support

Die neueste Version dieser Bedienungsanleitung sowie zusätzliche Informationen, Downloads und Dienste rund um Ihr Nokia Produkt finden Sie unter [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.

### Dienst zur Konfiguration von Einstellungen

Laden Sie kostenlose Konfigurationseinstellungen, wie z. B. MMS, GPRS, E-Mail und andere Dienste, für Ihr Telefonmodell unter [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Nokia PC Suite

Weitere Informationen zur PC Suite und zugehörige Informationen finden Sie auf der Internetseite von Nokia unter [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Nokia Care Dienste



Wenn Sie sich an Nokia Care wenden möchten, finden Sie unter [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice) eine Liste der regionalen Nokia Care Contact Center.

### Wartung

Für Wartungs- und Reparaturarbeiten finden Sie unter [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) eine Liste regionaler Nokia Care-Standorte.

### Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management)

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Eigentümer von Inhalten unterschiedliche Techniken zur Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Mit diesem Gerät haben Sie Zugriff auf Inhalte, die durch WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock und OMA DRM 2.0 geschützt sind. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf



neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einem zugehörigen Aktivierungsschlüssel geliefert, in dem Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Gerät OMA DRM-geschützte Inhalte, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und deren Aktivierungsschlüssel die Sicherungsfunktion der Nokia PC Suite.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Aktivierungsschlüssel nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Aktivierungsschlüssel und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Aktivierungsschlüssel oder der Inhalte können Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

## Erste Schritte

### Einsetzen von SIM-Karte und Akku

Sicheres Entnehmen. Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

Dieses Telefon ist für die Verwendung eines Akkus vom Typ BL-6Q ausgelegt. Verwenden Sie ausschließlich Nokia Original-Akkus. [Siehe "Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit von Nokia Akkus", S. 56.](#)

Die SIM-Karte und die Kontakte darauf können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie deshalb beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor.

- 1 Entfernen Sie das rückseitige Cover.



- 2 Setzen Sie die SIM-Karte mit den Kontakten nach unten in den Steckplatz ein.



- 3 Beachten Sie die Anschlusskontakte des Akkus und setzen Sie den Akku ein.



- 4 Bringen Sie das rückseitige Cover wieder an.



### Einlegen einer microSD-Karte

Verwenden Sie ausschließlich kompatible microSD-Karten, die von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurden. Nokia hält bei Speicherkarten die allgemeinen Industriestandards ein, aber es ist möglich, dass Marken einiger Hersteller nicht vollständig mit diesem Gerät kompatibel sind. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

Das Telefon unterstützt microSD-Karten bis zu 8 GByte.

- 1 Entfernen Sie das rückseitige Cover.
- 2 Setzen Sie die Karte in den microSD-Kartensteckplatz ein, wobei die Kontakte nach unten zeigen.



- 3 Bringen Sie das rückseitige Cover wieder an.

### Entnehmen der microSD-Karte

- 1 Entfernen Sie das rückseitige Cover des Geräts.
- 2 Ziehen Sie die Karte heraus.

### Aufladen des Akkus

Der Akku wurde werkseitig teilweise geladen. Falls das Gerät einen niedrigen Ladestand anzeigt, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.



- 2 Schließen Sie das Ladegerät an das Gerät an.
- 3 Wenn das Gerät angibt, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Ladegerät erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.

Sie können den Akku auch über ein USB-Daten- und Ladekabel über die USB-Schnittstelle des Computers laden.

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss eines Computers sowie mit Ihrem Gerät.
- 2 Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das USB-Kabel.

Der Akku muss nicht für einen bestimmten Zeitraum aufgeladen werden. Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige in der Anzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Wenn das Gerät bei laufendem Radio aufgeladen wird, kann dies die Empfangsqualität beeinträchtigen.

### Antenne



Ihr Gerät hat möglicherweise interne und externe Antennen. Vermeiden Sie ein unnötiges Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich, wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.

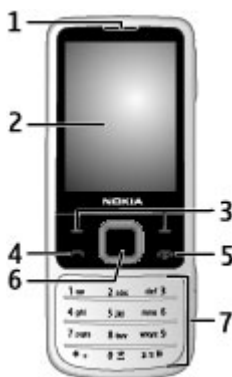
In der Abbildung ist der Antennenbereich grau unterlegt angezeigt.

### Trageriemen

- 1 Entfernen Sie das rückseitige Cover.
- 2 Bringen Sie einen Trageriemen an und ziehen Sie ihn fest.
- 3 Bringen Sie das rückseitige Cover wieder an.



## Tasten und Komponenten



- 1 Hörer
- 2 Display
- 3 Linke und rechte Auswahl Taste
- 4 Anruftaste
- 5 Beendigungs- und Ein-/Aus-Taste
- 6 Navi™-Taste (nachfolgend als Navigationstaste bezeichnet)
- 7 Tastenfeld



- 8 Lautstärketasten
- 9 Kamerablitzzlicht
- 10 Kameralinse
- 11 Aufnahmetaste
- 12 Lautsprecher
- 13 Ladegerätanschluss
- 14 Öse für Trageriemen
- 15 Mikrofon
- 16 USB-Anschluss

### Ein- und Ausschalten des Telefons



Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.

Geben Sie den PIN-Code ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden (wird als \*\*\*\* angezeigt).

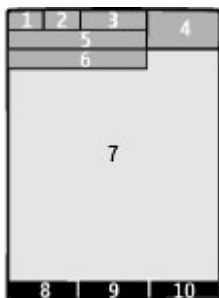
Geben Sie die Ortszeit ein, wählen Sie die Zeitzone (bezogen auf die GMT, Greenwich Mean Time) für Ihren Standort aus und geben Sie das Datum ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. [Siehe "Datum und Uhrzeit", S. 36.](#)



Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie möglicherweise zum Abrufen der Konfigurationseinstellungen von Ihrem Diensteanbieter aufgefordert (Netzdienst).

### Ausgangsanzeige

Wenn das Telefon betriebsbereit ist und noch keine Zeichen eingegeben wurden, befindet sich das Telefon in der Ausgangsanzeige.

## Display



- 1 Signalstärke des Mobilfunknetzes 
- 2 Ladezustand des Akkus 
- 3 Symbole
- 4 Uhr
- 5 Name des Netzes oder Betreiberlogo
- 6 Datum
- 7 Display
- 8 Funktion der linken Auswahltaste
- 9 Funktion der Navigationstaste
- 10 Funktion der rechten Auswahltaste

Sie können der linken und rechten Auswahltaste auch andere Funktionen zuweisen.  
[Siehe " Linke und rechte Auswahltaste ", S. 36.](#)

## Startansicht

Die Startansicht zeigt eine Liste ausgewählter Telefonfunktionen und Informationen, auf die Sie direkten Zugriff haben.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Display > Startseite**.

Um die Startansicht zu aktivieren, wählen Sie **Startseiten-Modus**.

Um die Startansicht zu organisieren und zu ändern, wählen Sie **Anzeige anpassen**.

Um die Taste festzulegen, mit der die Startansicht aktiviert werden kann, wählen Sie **Taste für Startseite**.

Navigieren Sie im Startansicht je nach Einstellung in der Liste nach oben oder unten, und wählen Sie **Auswähl.**, **Zeigen** oder **Ändern**. Die Pfeile zeigen an, dass weitere Informationen verfügbar sind. Um die Navigation zu beenden, wählen Sie **Ende**.

### Schnellzugriffe

Wenn sich das Gerät in der Ausgangsanzeige oder in der Startansicht befindet, können Sie folgende Schnellzugriffe verwenden.

#### Anrufe in Abwesenheit, empfangene und gewählte Anrufe anzeigen

Drücken Sie auf die Anruftaste. Um einen Anruf zu tätigen, navigieren Sie zu einer Nummer oder einem Namen und drücken Sie dann auf die Anruftaste.

#### Starten des Internet-Browsers

Halten Sie die Taste **0** gedrückt.














#### Anrufen der Sprachmailbox

Halten Sie die Taste **1** gedrückt.


#### Verwenden von anderen Tasten als Schnellzugriff

[Siehe "Schnellzugriffe für Rufnummern \(Kurzwahl\)", S. 18.](#)

### Symbole

	Sie haben ungelesene Mitteilungen.
	Sie haben nicht gesendete, zurückgehaltene oder nicht zustellbare Mitteilungen.
	Die Tastatur ist gesperrt.
	Das Telefon klingelt bei eingehenden Anrufen oder beim Erhalt von Kurzmitteilungen nicht.
	Eine Erinnerungszeit ist eingestellt.
	Das Telefon ist in einem GPRS- oder EGPRS-Netz registriert.
	Auf dem Telefon ist eine GPRS- oder EGPRS-Verbindung aktiv.
	Die GPRS- oder EGPRS-Verbindung wird vorübergehend gehalten.
	Die Bluetooth Funktion ist eingeschaltet.
	Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, wird die zweite Telefonleitung verwendet.
	Alle eingehenden Anrufe werden an eine andere Nummer umgeleitet.
	Die Anrufe sind auf eine bestimmte Benutzergruppe beschränkt.
	Das zurzeit aktive Profil ist ein Zeitprofil.

### Flugprofil

Verwenden Sie das Flugprofil in funksensiblen Umgebungen, um alle Funkfunktionen zu deaktivieren. Sie können weiterhin auf Spiele, den Kalender und Telefonnummern zugreifen. Wenn das Flugprofil aktiviert ist, wird  angezeigt.

### Aktivieren des Flugprofils

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Profile > Flug > Aktivieren oder Ändern.**



## Deaktivieren des Flugprofils

Wählen Sie irgendein anderes Profil aus.

### Warnung:

Bei aktiviertem Flugprofil können Sie keine Anrufe – auch keine Notrufe – tätigen oder entgegennehmen oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern. Wenn Sie Anrufe tätigen wollen, müssen Sie zuerst die Telefonfunktion durch Wechseln des Profils aktivieren. Wenn das Gerät gesperrt wurde, müssen Sie den Sperrcode eingeben.

Wenn Sie einen Notruf tätigen müssen, während das Gerät gesperrt ist und sich im Flugprofil befindet, können Sie möglicherweise eine im Gerät programmierte offizielle Notrufnummer in das Feld für den Sperrcode eingeben und dann „Anrufen“ wählen. Das Gerät bestätigt das Verlassen des Flugprofils zur Durchführung des Notrufs.

## Tipp-Funktion

Mit der Tipp-Funktion können Sie Wecktöne und Anrufe schnell stumm schalten und Anrufe abweisen. Durch Doppeltippen auf die Vorder- oder Rückseite des Telefons können Sie außerdem die Uhrzeit anzeigen.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Sensoreinstellungen**, um die Tipp- und Vibrationsfunktion zu aktivieren.

## Stummschalten von Anrufen und Wecktönen

Doppeltippen Sie auf das Telefon.

## Abweisen eines Anrufs und Aktivieren der Schlummerfunktion

Doppeltippen Sie erneut auf das Telefon.

## Anzeigen der Uhrzeit

Doppeltippen Sie auf das Telefon.

Wenn neue Mitteilungen oder Anrufe in Abwesenheit eingegangen sind, müssen Sie diese anzeigen, bevor Sie die Uhrzeit anzeigen können.

## Tastensperre

Um die Tastensperre zu aktivieren, damit Tasten nicht unabsichtlich gedrückt werden können, wählen Sie **Menü** und drücken Sie innerhalb von 3,5 Sekunden die Taste \*.

Um die Tastensperre aufzuheben, wählen Sie **Freigabe** und drücken Sie innerhalb von 1,5 Sekunden auf \*. Geben Sie bei Aufforderung den Sperrcode ein.

Um einen Anruf bei aktiver Tastensperre anzunehmen, drücken Sie auf die Anruftaste. Wenn Sie einen Anruf beenden oder abweisen, wird das Tastenfeld automatisch wieder gesperrt.

Das Gerät verfügt außerdem über eine automatische Tastensperre sowie eine Sicherheits-Tastensperre. [Siehe "Telefon", S. 37.](#)

Wenn das Gerät gesperrt oder die Tastensperre aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

### Funktionen ohne SIM-Karte

Einige Funktionen des Telefons können auch verwendet werden, wenn keine SIM-Karte eingelegt ist (z. B. Organizer-Funktionen und Spiele). Verschiedene Funktionen in den Menüs sind abgeblendet und können nicht verwendet werden.

## Anrufe

### Tätigen eines Anrufs

Sie können auf verschiedene Weise Anrufe tätigen:

- Geben Sie die Telefonnummer zusammen mit der Ortsvorwahl ein und drücken Sie auf die Anruftaste.

Bei internationalen Anrufen drücken Sie zweimal auf die Taste \* für die internationale Vorwahl (das "+"-Zeichen ersetzt den internationalen Zugangscode) und geben anschließend die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl (ggf. ohne die erste 0) und die Telefonnummer ein.

- Um das Anrufprotokoll zu öffnen, drücken Sie im Startbildschirm kurz auf die Anruftaste. Wählen Sie eine Nummer oder einen Namen aus und drücken Sie auf die Anruftaste.
- Suchen Sie nach einem Namen oder einer Telefonnummer, die Sie in der Liste der Kontakte gespeichert haben. [Siehe "Verwalten von Kontakten", S. 30.](#)

Um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

### Anruf annehmen und beenden

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie die Anruftaste. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Endetaste.

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie die Endetaste. Um den Klingelton stumm zu schalten, wählen Sie **Lautlos**.

### Schnellzugriffe für Rufnummern (Kurzwahl)

Weisen Sie einer Telefonnummer eine Zifferntaste (2 bis 9) zu. [Siehe "Zuweisen von Schnellzugriffen für Rufnummern \(Kurzahlen\)", S. 31.](#)

Um einen Anruf per Kurzwahl auszuführen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie eine Zifferntaste und anschließend die Anruftaste.

- Wenn Sie **Menü > Einstellungen > Anrufe > Kurzwahl > Ein** wählen, halten Sie die gewünschte Zifferntaste gedrückt.

### Sprachanwahl

Tätigen Sie einen Anruf, indem Sie den Namen laut aussprechen, der im Adressbuch gespeichert ist.

Da Sprachbefehle sprachabhängig sind, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Spracheinstellungen > Display-Sprache** und Ihre Sprache, bevor Sie die Sprachwahl ausführen.

**Hinweis:** Die Verwendung von Sprachkennungen kann in einer lauten Umgebung oder in einem Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter allen Umständen einzig auf die Sprachanwahl verlassen.

- 1 Halten Sie im Startbildschirm die rechte Auswahl Taste gedrückt. Ein kurzes Signal ertönt und **Nach dem Ton sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sprechen Sie den Namen des Kontakts, dessen Nummer Sie wählen möchten. Wenn die Spracherkennung erfolgreich ist, wird eine Liste der Treffer angezeigt. Das Telefon gibt den Sprachbefehl des ersten Treffers auf der List wieder. Wenn der Befehl nicht richtig ist, navigieren Sie zu einem anderen Eintrag.

### Optionen während eines Anrufs

Viele der Optionen, die Sie während eines Anrufs nutzen können, sind Netzdienste, also abhängig vom Angebot Ihres Netzbetreibers. Informationen über die Verfügbarkeit von Netzdiensten erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Wählen Sie während eines Anrufs **Optionen** und anschließend die gewünschte Option.

## Mitteilungen

Sie können Kurz- und Multimedia-Mitteilungen, E-Mails, Audio- und Flash-Mitteilungen lesen, erstellen, senden und speichern. Die Mitteilungsdienste können nur dann verwendet werden, wenn sie von Ihrem Netz oder Ihrem Diensteanbieter unterstützt werden.

### Kurz- und Multimedia-Mitteilungen

Sie können Mitteilungen verfassen und beispielsweise Bilder anhängen. Kurzmitteilungen werden beim Hinzufügen von Dateien automatisch in Multimedia-Mitteilungen umgewandelt.

### Kurzmitteilungen

Ihr Gerät unterstützt das Versenden von SMS-Mitteilungen, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere

Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Die Gesamtanzahl der verbleibenden Zeichen sowie die Anzahl zum Senden erforderlicher Mitteilungen wird angezeigt.



Zum Senden von Mitteilungen muss die richtige Nummer der Mitteilungszentrale in Ihrem Gerät gespeichert sein. Normalerweise erfolgt die Standardeinstellung dieser Nummer durch Ihre SIM-Karte. Um die Nummer manuell einzustellen, wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Mitteilungseinst. > Kurzmitteilungen > Mitteilungszentralen > Zentrale hinzufügen**, und geben Sie einen Namen und die Nummer ein, die Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten.

### Eingeben von Text

#### Textmodi

---

Um Text (beispielsweise für Kurzmitteilungen) einzugeben, können Sie die herkömmliche Texteingabe oder die Texteingabe mit automatischer Worterkennung verwenden.

Wenn Sie Text eingeben, halten Sie **Optionen** gedrückt, um zwischen der herkömmlichen Texteingabe, die mit dem Symbol  angezeigt wird, und der Texteingabe mit automatischer Worterkennung zu wechseln, die aktiviert ist, wenn das Symbol  angezeigt wird. Die automatische Worterkennung ist allerdings nicht für alle Sprachen verfügbar.

Der ausgewählte Modus für die Groß-/Kleinschreibung wird anhand der Symbole **Abc**, **abc** und **ABC** angezeigt.

Um die Groß- bzw. Kleinschreibung zu ändern, drücken Sie auf die Taste **#**. Um vom Buchstaben- in den Zahlenmodus zu wechseln (Symbol **123**), halten Sie die Taste **#** gedrückt und wählen Sie **Zahlenmodus**. Um vom Zahlen- in den Buchstabenmodus zu wechseln, halten Sie die Taste **#** gedrückt.

Um die Eingabesprache festzulegen, wählen Sie **Optionen > Eingabesprache**.

#### Herkömmliche Texteingabe

---

Drücken Sie wiederholt auf eine Zifferntaste (2-9), bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Welche Zeichen verfügbar sind, richtet sich nach der ausgewählten Eingabesprache.

Befindet sich der nächste Buchstabe, den Sie eingeben möchten, auf derselben Taste wie der zuvor eingegebene Buchstabe, warten Sie, bis der Cursor angezeigt wird, bevor Sie die Texteingabe fortsetzen.

Um die gängigsten Satz- und Sonderzeichen anzuzeigen, drücken Sie wiederholt auf **1**. Um auf die Liste der Sonderzeichen zuzugreifen, drücken Sie auf **\***. Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie auf die Taste **0**.

### Texteingabe mit Worterkennung

Die Texteingabe mit automatischer Worterkennung basiert auf einem integrierten Wörterbuch, zu dem Sie auch neue Begriffe hinzufügen können.

- 1 Beginnen Sie mit der Eingabe eines Wortes durch Drücken der Tasten **2** bis **9**. Drücken Sie für einen Buchstaben jeweils nur einmal auf eine Taste.
- 2 Um ein Wort zu bestätigen, navigieren Sie nach rechts oder geben Sie ein Leerzeichen ein.
  - Ist das Wort nicht richtig geschrieben, drücken Sie mehrmals auf die Taste **\*** und wählen Sie das gewünschte Wort aus der angezeigten Liste.
  - Wird ein Fragezeichen (?) hinter dem Wort angezeigt, gibt es keinen entsprechenden Eintrag im Wörterbuch. Um das Wort dem Wörterbuch hinzuzufügen, wählen Sie **Buchstab..** Geben Sie das Wort unter Verwendung der herkömmlichen Texteingabe ein und wählen Sie **Speichern**.
  - Um ein zusammengesetztes Wort zu schreiben, geben Sie den ersten Teil des Wortes ein und navigieren dann zur Bestätigung nach rechts. Schreiben Sie dann den zweiten Teil des Wortes und bestätigen Sie diesen erneut.
- 3 Schreiben Sie dann das nächste Wort.

### Multimedia-Mitteilungen

Eine Multimedia-Mitteilung kann Text, Bilder sowie Sound- und Videoclips enthalten.

Nur Geräte mit kompatiblen Funktionen können Multimedia-Mitteilungen empfangen und anzeigen. Das Erscheinungsbild einer Mitteilung kann unterschiedlich sein, je nachdem, von welchem Gerät sie empfangen wird.

Die Größe von MMS-Mitteilungen kann durch das Mobilfunknetz beschränkt sein. Überschreitet das eingefügte Bild die festgelegte Größe, ist es möglich, dass das Gerät das Bild verkleinert, um das Senden als MMS-Mitteilung zu ermöglichen.

**Wichtig:** Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

Informationen zur Verfügbarkeit und Anmeldung zum Multimedia-Mitteilungsdienst (MMS) erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

### Erstellen von Kurz- oder Multimedia-Mitteilungen

- 1 Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Mitteil. verfassen > Mitteilung**.
- 2 Um Empfänger hinzuzufügen, navigieren Sie zum Feld **An:** und geben Sie die Nummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder wählen Sie **Hinzufüg.,**

um die Empfänger aus den verfügbaren Optionen auszuwählen. Wählen Sie **Optionen**, um einen oder mehrere Empfänger und einen Betreff einzugeben und um die Sendeoptionen festzulegen.

- 3 Navigieren Sie zum **Text**: -Feld, und geben Sie den Nachrichtentext ein.
- 4 Um der Mitteilung Inhalte zuzufügen, navigieren Sie zur Leiste mit den Anhängen am unteren Rand des Displays und wählen Sie den gewünschten Inhaltstyp aus.
- 5 Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie **Senden**.

Der Nachrichtentyp wird im oberen Displaybereich angezeigt und je nach Inhalt der Nachricht automatisch angepasst.

Die Gebühren des Diensteanbieters können bei den einzelnen Mitteilungstypen unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

### Lesen und Beantworten einer Mitteilung

**Wichtig:** Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

Ihr Telefon sendet eine Benachrichtigung, wenn Sie eine Mitteilung empfangen. Wählen Sie **Zeigen**, um die Mitteilung anzuzeigen. Wenn mehrere Mitteilungen empfangen wurden, wählen Sie die gewünschte Mitteilung aus dem Eingang und anschließend die Option **Öffnen**, um die Mitteilung anzuzeigen. Verwenden Sie die Navigationstaste, um die Mitteilung vollständig anzuzeigen.

Wenn Sie eine Antwort auf die Mitteilung erstellen möchten, wählen Sie **Antwort..**

### Senden von Mitteilungen

#### Senden von Mitteilungen

Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie **Senden**. Das Telefon speichert die Mitteilung im Ordner **Ausgang**. Daraufhin wird der Sendevorgang gestartet.

**Hinweis:** Symbole oder Meldungen auf dem Display des Geräts, die das erfolgreiche Senden von Mitteilungen anzeigen, sind kein Beleg dafür, dass die Mitteilung bei der beabsichtigten Zieladresse empfangen wurde.

Wenn der Sendevorgang unterbrochen wird, wiederholt das Telefon den Vorgang mehrere Male. Wenn diese Versuche fehlschlagen, bleibt die Mitteilung im Ordner **Ausgang** gespeichert. Um das Senden einer im Ordner **Ausgang** gespeicherten Mitteilung abubrechen, wählen Sie **Optionen** > **Senden abbrechen**.

Um gesendete Mitteilungen im Ordner **Gesend. Objekte** zu speichern, wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** > **Mitteilungseinst.** > **Allgem. Einstellungen** > **Gesend. Mitt. speich..**

## Verwalten Ihrer Mitteilungen

Das Telefon speichert eingegangene Mitteilungen im Ordner **Eingang**. Im Ordner „Gespeicherte Objekte“ können Sie Ihre Mitteilungen verwalten.

Um einen Ordner hinzuzufügen, umzubenennen oder zu löschen, wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Gespeich. Obj. > Optionen**.

## Flash-Mitteilungen

Flash-Mitteilungen sind Kurzmitteilungen, die sofort angezeigt werden.

- 1 Zum Verfassen einer Flash-SMS wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Mitteil. verfassen > Flash-Mitteilung**.
- 2 Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein, verfassen Sie die Nachricht (maximal 70 Zeichen), und wählen Sie **Senden**.

## Nokia Xpress-Audio-Mitteilungen

Erstellen und senden Sie eine Audio-Mitteilung auf bequeme Weise als Multimedia-Mitteilung.

- 1 Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Mitteil. verfassen > Audiomitteilung**. Die Sprachaufzeichnung wird aufgerufen.
- 2 Zeichnen Sie Ihre Mitteilung auf. [Siehe "Sprachaufzeichnung", S. 46.](#)
- 3 Geben Sie mindestens eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse in das Feld **An:** ein oder wählen Sie **Hinzufüg.**, um eine Nummer abzurufen.
- 4 Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie **Senden**.

## Info-Mitteilungen, SIM-Mitteilungen und Dienstbefehle

### Nachrichten

Sie können von Ihrem Diensteanbieter Mitteilungen zu verschiedenen Themen erhalten (Netzdienst). Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Nachrichten** und eine der verfügbaren Optionen.

### Dienstbefehle

Mithilfe von Dienstbefehlen können Sie Dienstanforderungen (USSD-Befehle) an Ihren Diensteanbieter (z. B. Aktivierungsbefehle für Netzdienste) schreiben und senden.

Um die Dienstanforderung zu schreiben und zu senden, wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Dienstbefehle**. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

### SIM-Mitteilungen

Bei SIM-Mitteilungen handelt es sich um besondere Kurzmitteilungen, die auf der SIM-Karte gespeichert wurden. Sie können solche Mitteilungen von der SIM-Karte in den Telefonspeicher kopieren oder dorthin verschieben, allerdings können die Mitteilungen nicht zurück auf die SIM-Karte gespeichert werden.

Um SIM-Mitteilungen zu lesen, wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Optionen > SIM-Mitteilungen**.

### Sprachmitteilungen

Die Sprachmailbox ist ein Netzdienst, den Sie unter Umständen erst verwenden können, wenn Sie sich angemeldet haben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Um die Sprachmailbox anzurufen, halten Sie die Taste **1** gedrückt.

Um Ihre Sprachmailbox zu bearbeiten, wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Sprachmitteil. > Sprachanruf-Mittel. > Nr. für Sprachnachr..**

### Mitteilungseinstellungen

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Mitteilungseinst.** und eine der folgenden Optionen:

**Allgem. Einstellungen** — Speichern von Kopien gesendeter Mitteilungen in Ihrem Gerät, Überschreiben alter Mitteilungen bei vollem Mitteilungsspeicher und Festlegen anderer Einstellungen im Zusammenhang mit Mitteilungen.

**Kurzmitteilungen** — Zulassen von Zustellungsberichten, Einrichten von Mitteilungszentralen für SMS und SMS-E-Mail, Auswahl der Art von Zeichenunterstützung und Festlegen anderer Einstellungen im Zusammenhang mit Mitteilungen.

**Multimedia-Mittel.** — Zulassen von Zustellungsberichten, Festlegen der Darstellung von Multimedia-Mitteilungen, Zulassen des Empfangs von Multimedia-Mitteilungen und -Werbung und Festlegen anderer Einstellungen im Zusammenhang mit Mitteilungen.

**E-Mail-Mitteilungen** — Zulassen von E-Mail-Empfang, Einstellen der Bildgröße in E-Mails und Festlegen anderer Einstellungen im Zusammenhang mit E-Mails.

**Dienstmitteilungen** — Aktivieren von Dienstmitteilungen und Festlegen anderer Einstellungen im Zusammenhang mit Dienstmitteilungen.

### E-Mail und Chat

Richten Sie Ihr Gerät ein, um über Ihr E-Mail-Konto E-Mails zu senden und zu empfangen oder um an einem Chat in Ihrer Chat-Community teilzunehmen.

Abhängig von Ihrem Land unterstützt Ihr Gerät möglicherweise Nokia Messaging Service (NMS) oder die klassischen Varianten Nokia Mail und Nokia IM. Um festzustellen, welcher Chat-Dienst verwendet wird, wählen Sie **Menü > Mitteilungen > E-Mail**.



Wenn \_\_\_\_\_ auf dem Display angezeigt wird, wird Nokia Messaging Service verwendet. Siehe "[Nokia Messaging - Chat](#)", S. 26, und "[Nokia Messaging E-Mail](#)", S. 25.

Siehe andernfalls "[Nokia IM](#)", S. 29, und "[Nokia Mail](#)", S. 28.



## Nokia Messaging E-Mail

Greifen Sie über Ihr mobiles Gerät auf Ihre E-Mail-Konten bei verschiedenen Anbietern zu, um E-Mails zu lesen, zu schreiben und zu senden.

Um E-Mails nutzen zu können, müssen Sie über ein E-Mail-Konto verfügen. Wenn Sie noch kein E-Mail-Konto haben, erstellen Sie eines auf Ovi. Die Menüs variieren je nach Ihrem E-Mail-Anbieter.

## Einrichten von E-Mails

Sie können sich bei einem vorhandenen Mailkonto anmelden oder ein neues Konto bei Ovi Mail einrichten.

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > E-Mail**.

### Anmelden bei Ihrem Mailkonto

- 1 Wählen Sie Ihren Mailanbieter aus.
- 2 Geben Sie die Konto-ID und das zugehörige Passwort ein.
- 3 Speichern Sie Ihr Kennwort, wenn Sie es nicht jedes Mal eingeben möchten.
- 4 Wählen Sie **Anmeld..**

Um sich bei einem weiteren Mailkonto anzumelden, wählen Sie **Konto hinzufügen**.

### Einrichten von Ovi Mail

Wenn Sie noch kein Mailkonto besitzen, können Sie ein Nokia Konto einrichten, das den Dienst Ovi Mail beinhaltet.

- 1 Wählen Sie **Für Ovi Mail anmelden**.
- 2 Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.

Sobald Sie Ihr neues Nokia Konto eingerichtet haben, können Sie sich beim Dienst Ovi Mail anmelden und sofort E-Mails senden und empfangen. Sie können sich über das Konto auch bei anderen Ovi Diensten wie etwa Chat anmelden. Weitere Informationen finden Sie unter [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Lesen, Erstellen und Senden von Mails

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > E-Mail** und ein Mailkonto.

### Lesen und Beantworten von Mails

- 1 Wählen Sie eine E-Mail aus und wählen Sie **Öffnen**.
- 2 Verwenden Sie die Navigationstaste, um die gesamte E-Mail zu lesen.
- 3 Um eine E-Mail zu beantworten oder weiterzuleiten, wählen Sie **Optionen**.

### Anzeigen und Speichern von Anhängen

E-Mails mit Anhängen, zum Beispiel mit Bildern, sind mit einem Büroklammersymbol gekennzeichnet. Manche Anhänge sind möglicherweise nicht mit Ihrem Gerät kompatibel und können nicht auf Ihrem Gerät angezeigt werden.

- 1 Erweitern Sie die Liste der Anhänge.
- 2 Wählen Sie einen Anhang aus und wählen Sie **Anzeigen**.
- 3 Um den Anhang auf Ihrem Gerät zu speichern, wählen Sie **Speichern**.

### Erstellen und Senden von Mails

- 1 Wählen Sie **Optionen** > **Neue erstellen**.
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff und Ihren Mitteilungstext ein.
- 3 Um eine Datei an die E-Mail anzuhängen, wählen Sie **Optionen** > **Datei anhängen**.
- 4 Um ein Foto aufzunehmen und an die E-Mail anzuhängen, wählen Sie **Optionen** > **Neues Bild anhängen**.
- 5 Um die E-Mail zu senden, wählen Sie **Senden**.

### Schließen des E-Mail-Programms

Wählen Sie **Abmelden**.

### Chat-Zugriff von Ihrem Mailkonto

---

Einige Mailanbieter bieten die Möglichkeit, die Chat-Funktion direkt von Ihrem Mailkonto aus aufzurufen.

Um sich beim Chat-Dienst Ihres Anbieters anzumelden, wenn Sie eine Mail schreiben, wählen Sie **Optionen** und Ihren Chat-Dienst.

### Nokia Messaging - Chat

Mit der Chatfunktion können Sie über Ihr Gerät mit anderen Online-Benutzern chatten.

Sie können Ihr bereits vorhandenes Konto bei einer Chat-Community nutzen, die von Ihrem Gerät unterstützt wird.

Wenn Sie nicht bei einem Chatdienst registriert sind, können Sie über Ihren Computer oder Ihr Gerät ein Chatkonto bei einem unterstützten Chatdienst erstellen. Die Menüs variieren je nach Chatdienst.

### Chat-Dienste

---

#### Anmelden bei einem vorhandenen Chat-Konto

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** > **Chat**.
- 2 Wählen Sie einen Chat-Dienst aus.
- 3 Geben Sie die Konto-ID und das zugehörige Passwort ein.

- 4 Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.

### **Einrichten eines neuen Nokia Kontos**

Um ein Nokia Konto einzurichten, das E-Mail- und Chat-Dienste beinhaltet, öffnen Sie mit Ihrem PC die Internetseite [www.ovi.com](http://www.ovi.com). Um mit Ihrem Gerät ein Konto einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > E-Mail**.
- 2 Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.

### **Verwenden von mehreren Chat-Diensten zur gleichen Zeit**

- 1 Um zur Chat-Hauptansicht zurückzukehren, wählen Sie **Startbild**. an einem beliebigen Punkt des Chat-Dienstes.
- 2 Wählen Sie einen Chat-Dienst aus und melden Sie sich an.
- 3 Um zwischen Chat-Diensten zu wechseln, navigieren Sie in der Kontaktlistenansicht nach links oder rechts.

### **Austauschen von Mitteilungen**

---

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen > Chat**.

### **Senden einer Chat-Mitteilung**

- 1 Wählen Sie einen Chat-Dienst aus.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.  
Jedes Gespräch befindet sich in der Gesprächsansicht auf einer eigenen Registerkarte.
- 3 Geben Sie Ihre Mitteilung in das Textfeld unten auf dem Display ein.
- 4 Wählen Sie **Senden**.

### **Empfangen von Mitteilungen**

Wenn eine neue Mitteilung in Ihrem aktuellen Gespräch eingeht, wird diese am Ende des Chat-Verlaufs angezeigt. Wenn eine neue Mitteilung für ein anderes Gespräch eingeht, blinkt die entsprechende Registerkarte für das jeweilige Gespräch auf. Um zwischen Gesprächen zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Navigieren Sie zu den Registerkarten für Gespräche.
- 2 Navigieren Sie nach links oder rechts, um ein Gespräch zu öffnen.

Wenn eine neue Mitteilung von einer anderen Community eingeht, wird dies oben oder unten im Eckbereich angezeigt.

Navigieren Sie nach oben und wählen Sie **Wechseln** oder **Wählen**.

### Benachrichtigungseinstellungen

Auch wenn Sie das Programm nicht aktiv nutzen, werden Sie über neue Mitteilungen benachrichtigt. Um die Benachrichtigungseinstellungen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Wählen Sie in der Chat-Hauptansicht **Optionen** > **Chat-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie einen Benachrichtigungstyp und anschließend **Speich..**

### Verlassen des Chat-Programms

Wenn Sie das Chat-Programm beenden, bleiben Sie bei den Chat-Diensten angemeldet. Ihre Sitzungen bleiben eine bestimmte Zeit lang aktiv. Diese ist in Ihrem Dienst-Abonnement festgelegt. Wenn das Chat-Programm im Hintergrund läuft, können Sie andere Programme öffnen und die Chat-Funktion wieder nutzen, ohne sich erneut anmelden zu müssen.

### Schließen des Chat-Fensters

Gehen Sie zur Chat-Hauptansicht und wählen Sie **Beenden**.

### Abmelden vom Chat-Dienst

Wählen Sie **Optionen** > **Abmelden**.

Alle Gespräche werden beendet.

### Nokia Mail

Greifen Sie mit Ihrem Gerät auf Ihr E-Mail-Konto zu, um E-Mails zu lesen, zu schreiben und zu senden. Dieses Mail-Programm ist nicht mit der SMS-E-Mail-Funktion identisch.

Diese Funktion ist nicht in allen Regionen verfügbar.

Bevor Sie die E-Mail-Funktion verwenden können, benötigen Sie ein E-Mail-Konto von einem E-Mail-Diansteanbieter. Informationen zur Verfügbarkeit und zu den richtigen Einstellungen erhalten Sie bei Ihrem E-Mail-Diansteanbieter. Möglicherweise erhalten Sie die Einstellungen als Konfigurationsmitteilung.

### Assistent für die E-Mail-Einrichtung

Der Assistent für die E-Mail-Einrichtung wird automatisch geöffnet, wenn im Gerät keine E-Mail-Einstellungen festgelegt sind. Um den Assistenten für die Einrichtung zu öffnen und ein zusätzliches E-Mail-Konto hinzuzufügen, wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** und das vorhandene E-Mail-Konto. Wählen Sie **Optionen** > **Postfach hinzufügen**.

Außerdem können Sie auf Ovi kostenlos ein neues E-Mail-Konto einrichten. Befolgen Sie die Anweisungen.

### Schreiben und Senden einer E-Mail

Sie können die E-Mail schreiben, bevor Sie eine Verbindung zum E-Mail-Dienst herstellen.

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** und **Mitteil. verfassen** > **E-Mail-Mitteilung**.

- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff und die Nachricht ein. Um eine Datei anzuhängen, wählen Sie **Optionen** > **Objekt hinzufügen**.
- 3 Wenn mehrere E-Mail-Konten definiert sind, wählen Sie das Konto aus, von dem Sie die E-Mail senden möchten.
- 4 Wählen Sie **Senden**.

### Lesen einer E-Mail und Erstellen einer Antwort

**Wichtig:** Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen**.

#### Herunterladen von E-Mail-Kopfzeilen

Wählen Sie Ihr E-Mail-Konto.

#### Herunterladen einer E-Mail sowie der Anhänge

Wählen Sie eine E-Mail und danach **Öffnen** oder **Abrufen**.

#### Antworten auf eine E-Mail oder Weiterleiten einer E-Mail

Wählen Sie **Optionen** > **Antworten** oder **Weiterleiten**.

#### Trennen der Verbindung zum E-Mail-Konto

Wählen Sie **Optionen** > **Verbindung trennen**. Die Verbindung zum E-Mail-Account wird nach einem bestimmten Zeitraum ohne Aktivität automatisch getrennt.

### Nokia IM

Mit dem Chat-Netzdienst können Sie kurze Textmitteilungen an Online-Benutzer senden. Dazu müssen Sie einen Dienst abonnieren und sich bei dem Chatdienst, den Sie nutzen möchten, registrieren. Informationen zur Verfügbarkeit, Preise und Anleitungen erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter. Die Menüs variieren je nach Ihrem Chat-Diensteanbieter.

Um eine Verbindung zum Dienst herzustellen, wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** > **Chat** und befolgen Sie die Anweisungen.


### Kontakte

Sie können Namen und Telefonnummern als Kontakte im Telefonspeicher sowie auf der SIM-Karte speichern, und danach suchen, um die Nummer für ein Telefongespräch zu wählen oder um eine Mitteilung an die Nummer zu senden.

### Verwalten von Kontakten

#### Speicher für Kontakte auswählen


Der Telefonspeicher kann Kontakte mit zusätzlichen Details, wie verschiedenen Telefonnummern und Textelementen, speichern. Sie können für eine begrenzte Anzahl von Kontakten auch ein Bild oder Klingelton oder einen Videoclip speichern.

Der SIM-Kartenspeicher kann Namen mit einer zugeordneten Telefonnummer speichern. Die im SIM-Kartenspeicher abgelegten Kontakte werden durch  angezeigt.

Wählen Sie **Menü > Adressbuch > Einstellungen > Verwendet. Speicher**. Wenn Sie **Telefon u. SIM-Karte** wählen, werden die Kontakte im Telefonspeicher gespeichert.

#### Speichern von Namen und Telefonnummern

Um einen Namen und eine Telefonnummer zu speichern, wählen Sie **Menü > Adressbuch > Neu hinzufügen**.

Die zuerst gespeicherte Telefonnummer wird automatisch als Standardnummer festgelegt und mit einem Rahmen um das Symbol für den Nummerntyp angegeben (z. B. ). Wenn Sie einen Namen aus den Einträgen im Adressbuch auswählen, beispielsweise um einen Anruf zu tätigen, wird automatisch die Standardnummer verwendet, sofern Sie keine andere Nummer auswählen.

#### Suchen nach Kontakten

Wählen Sie **Menü > Adressbuch > Namen**, und blättern Sie durch das Adressbuch oder geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein.

#### Hinzufügen und Bearbeiten von Details

Um bei einem Kontakt ein Detail hinzuzufügen oder zu ändern, wählen Sie den Kontakt aus und wählen Sie anschließend **Details > Optionen > Detail hinzufügen**.

#### Kontakte kopieren oder verschieben

- 1 Wählen Sie den ersten Kontakt, den Sie kopieren oder verschieben möchten, und anschließend **Optionen > Markieren**.
- 2 Markieren Sie die anderen Kontakte und wählen Sie **Optionen > Markierte kopieren oder Markierte verschieb..**

#### Alle Kontakte kopieren oder verschieben

Wählen Sie **Menü > Adressbuch > Kontakte kopier. oder Kont. verschieb..**

#### Löschen von Kontakten

Markieren Sie den Kontakt und wählen Sie **Optionen > Teilnehmer löschen**.

Um alle Kontakte zu löschen, wählen Sie **Menü > Adressbuch > Alle Adr. löschen > Aus Telefonspeicher oder Von der SIM-Karte**.

Um Nummern, Textelemente oder Bilder zu löschen, die mit dem Kontakt verknüpft sind, suchen Sie nach dem Kontakt und wählen Sie **Details**. Navigieren Sie zu dem gewünschten Detail, wählen Sie **Optionen > Löschen** und die gewünschte Option.

## Erstellen einer Kontaktgruppe

Stellen Sie Kontakte zu Anrufergruppen mit verschiedenen Klingeltönen und Gruppenbildern zusammen.

- 1 Wählen Sie **Menü > Adressbuch > Gruppen**.
- 2 Um eine neue Gruppe anzulegen, wählen Sie **Hinzufüg.** oder **Optionen > Neue Gruppe hinzufü.**
- 3 Geben Sie den Gruppennamen ein, wählen Sie ein Bild und einen Klingelton aus, wenn Sie diese der Gruppe zuordnen möchten, und wählen Sie **Speichern**.
- 4 Um einer Gruppe Kontakte hinzuzufügen, wählen Sie die Gruppe aus und wählen Sie dann **Zeigen > Hinzufüg.**

## Visitenkarten

Sie können die Kontaktdaten einer Person an ein kompatibles Gerät senden bzw. von einem kompatiblen Gerät empfangen, das den vCard-Standard unterstützt.

Um eine Visitenkarte zu senden, suchen Sie nach dem Kontakt und wählen Sie **Details > Optionen > Visitenkarte senden**.

Wenn Sie eine Visitenkarte erhalten, wählen Sie **Zeigen > Speichern**, um die Visitenkarte im Telefonspeicher abzulegen.

## Zuweisen von Schnellzugriffen für Rufnummern (Kurzahlen)

Erstellen Sie Schnellzugriffe, indem Sie Telefonnummern den Zifferntasten 2 bis 9 zuweisen.

- 1 Wählen Sie **Menü > Adressbuch > Kurzwahl** und navigieren Sie zu einer Zifferntaste.
- 2 Wählen Sie **Zuweisen** oder, wenn der Taste bereits eine Nummer zugewiesen wurde, **Optionen > Ändern**.
- 3 Geben Sie eine Telefonnummer ein oder suchen Sie nach einem Kontakt.

## Anrufprotokoll

Um Informationen über Ihre Anrufe, Mitteilungen, Daten und die Synchronisation anzuzeigen, wählen Sie **Menü > Protokoll** und anschließend das gewünschte Objekt.

**Hinweis:** Die von Ihrem Diensteanbieter tatsächlich gestellte Rechnung für Anrufe und Dienstleistungen kann je nach Netzmerkmalen, Rechnungsroundung, Steuern usw. variieren.

## Standortprotokoll

Möglicherweise erhalten Sie vom Netz eine Standortanfrage (Netzdienst). Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um Standortanfragen zu aktivieren und diesem Dienst zuzustimmen.

Um eine Standortanfrage anzunehmen oder abzuweisen, wählen Sie **OK** oder **Abweisen**. Wenn die Standortanfrage in Abwesenheit erfolgt, wird sie automatisch angenommen oder abgewiesen. Dies hängt von den Vereinbarungen ab, die Sie mit Ihrem Diensteanbieter diesbezüglich getroffen haben.

Um Informationen zu den zehn letzten Datenschutzbenachrichtigungen und -anfragen anzuzeigen, wählen Sie **Menü > Protokoll > Standortbestim. > Standortprotokoll**.

### Verbindungen

Ihr Telefon besitzt verschiedene Funktionen zum Verbinden mit anderen Geräten, damit Sie Daten übertragen und empfangen können.

#### Bluetooth Funktechnik

Mithilfe der Bluetooth Funktechnik können Sie Ihr Gerät über Funkwellen mit einem kompatiblen Bluetooth Gerät bei einer Entfernung von maximal 10 Metern verbinden.

Dieses Gerät entspricht der Bluetooth Spezifikation 2.1 + EDR. Folgende Profile werden unterstützt: Advanced Audio Distribution (A2DP), Audio Video Remote Control (AVRCP), Dial-up Networking (DUN), File Transfer (FTP), Generic Access (GAP), Generic Audio/Video Distribution (GAVDP), Generic Object Exchange (GOEP), Network Access (NAP), Hands-free (HFP), Headset (HSP), Object Push (OPP), Phonebook Access (PBAP), SIM Access (SIM), Service Discovery Application (SDP) und Serial Port (SPP).. Verwenden Sie von Nokia zugelassenes Zubehör für dieses Modell, um die Kompatibilität mit anderen Geräten, die Bluetooth Funktechnik unterstützen, sicherzustellen. Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

Funktionen, die auf Bluetooth Funktechnik zugreifen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus.

Wenn sich das mobile Gerät im externen SIM-Modus befindet, können Sie nur Anrufe tätigen oder annehmen, wenn kompatibles Zubehör wie beispielsweise ein Kfz-Einbausatz angeschlossen ist.

Ihr mobiles Gerät kann in diesem Modus nicht zum Tätigen von Anrufen verwendet werden. Es können in diesem Modus nur die Notrufnummern angerufen werden, die im Gerät einprogrammiert wurden.

Um Anrufe tätigen zu können, muss zunächst der externe SIM-Modus deaktiviert werden. Wenn das Gerät gesperrt wurde, müssen Sie zuerst den Sperrcode eingeben, um die Sperre aufzuheben.

#### Öffnen einer Bluetooth Verbindung

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Name meines Telef.**, und geben Sie einen Namen für das Gerät ein.



- 3 Um die Bluetooth Funktion zu aktivieren, wählen Sie **Bluetooth > Ein.** ☒ zeigt an, dass die Bluetooth Funktion aktiv ist.
- 4 Um Ihr Gerät mit einem Audiozubehör zu verbinden, wählen Sie **Audio-Zubeh. anschl. und das Zubehör.**
- 5 Um das Gerät mit einem Bluetooth Gerät in Reichweite zu koppeln, wählen Sie **Gekoppelte Geräte > Neu. Gerät hinzuf..**
- 6 Navigieren Sie zu einem gefundenen Gerät und wählen Sie **Hinzufüg..**
- 7 Geben Sie auf Ihrem Gerät ein Passcode (maximal 16 Stellen) ein und ermöglichen Sie die Verbindung auf dem anderen Bluetooth Gerät.

Der Betrieb des Geräts im Modus „Verborgen“ bietet mehr Sicherheit vor schädlicher Software. Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen. Alternativ dazu können Sie die Bluetooth Funktion abschalten. Dies hat keine Auswirkungen auf die anderen Funktionen des Geräts.

### Verbinden Ihres PCs mit dem Internet

Sie können Ihren kompatiblen PC via Bluetooth Funktechnik mit dem Internet verbinden. Ihr Gerät muss in der Lage sein, eine Internetverbindung herzustellen (Netzdienst), und Ihr PC muss Bluetooth Funktechnik unterstützen. Nachdem eine Verbindung zum NAP (Network Access Point)-Dienst des Geräts hergestellt und ein Koppelung mit dem PC durchgeführt wurde, wird vom Gerät automatisch eine Paketdatenverbindung ins Internet geöffnet.

### Paketdaten

General Packet Radio Service (GPRS) ist ein Netzdienst, der Mobiltelefonen das Senden und Empfangen von Daten über IP-basierte Netze ermöglicht.

Um die Verwendungsweise dieses Dienstes festzulegen, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > Paketdaten > Paketdatenverbind.** und eine der folgenden Optionen:

**Bei Bedarf** — , um eine Paketdatenverbindung herzustellen, wenn diese von einem Programm angefordert wird. Nach Beenden des Programms wird die Verbindung getrennt.

**Immer online** — Zum automatischen Herstellen einer Verbindung zu einem Paketdatendienst beim Einschalten des Telefons.

Sie können das Telefon als Modem nutzen, indem Sie es über Bluetooth Funktechnik oder ein USB-Datenkabel an einen kompatiblen PC anschließen. Weitere Details finden Sie in der Dokumentation zur Nokia PC Suite. [Siehe "Nokia Support", S. 8.](#)

### USB-Datenkabel

Sie können ein USB-Datenkabel für die Datenübertragung zwischen dem Telefon und einem kompatiblen PC oder Drucker mit PictBridge-Unterstützung verwenden.

Um das Telefon für die Datenübertragung oder das Drucken von Bildern zu aktivieren, schließen Sie das Datenkabel an und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**Bei Verb. fragen** — damit Sie vom Telefon gefragt werden, ob die Verbindung hergestellt werden soll

**PC Suite** — um das Kabel für die PC Suite zu verwenden.

**Druck und Medien** — um das Telefon mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker oder einem kompatiblen PC zu verwenden

**Datenspeicher** — um eine Verbindung zu einem PC herzustellen, auf dem die Nokia Software nicht installiert ist, und das Telefon als Datenspeicher zu verwenden.

Um den USB-Modus zu ändern, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > USB-Datenkabel** und dann den gewünschten USB-Modus.

### Synchronisierung und Sicherung

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Synchr. u. Sicher.** und eine der folgenden Optionen:

**Telefonwechsel** — Synchronisieren oder kopieren Sie ausgewählte Daten zwischen Ihrem Telefon und einem anderen Telefon über Bluetooth Funktechnik.

**Sicher. erstellen** — Erstellen Sie eine Sicherungsdatei der ausgewählten Daten.

**Sicher. wdh.erst.** — Wählen Sie eine gespeicherte Sicherungsdatei und stellen Sie diese auf dem Telefon wieder her. Wählen Sie **Optionen > Details**, um Informationen über die gewählte Sicherungsdatei zu erhalten.

**Datenübertrag.** — Synchronisieren oder kopieren Sie ausgewählte Daten zwischen Ihrem Telefon und einem anderen Gerät, PC oder Netzwerkserver (Netzdienst).

### Nokia PC Suite

Mit der Nokia PC Suite können Sie Ihre Musik verwalten, Adressbuch- und Kalendereinträge sowie Notizen und Aufgabennotizen zwischen Ihrem Telefon und einem kompatiblen PC oder einem Server im Internet synchronisieren (Netzdienst). Weitere Informationen zur PC Suite finden Sie auf den Nokia Internetseiten. [Siehe "Nokia Support", S. 8.](#)

## Einstellungen

### Profile

Ihr Telefon besitzt verschiedene Einstellungsgruppen, sogenannte Profile, die Sie an die Telefontöne für bestimmte Ereignisse und Umgebungen anpassen können.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Profile**, das gewünschte Profil und eine der folgenden Optionen:

**Aktivieren** — Zum Aktivieren des gewünschten Profils

**Ändern** — Zum Ändern der Telefoneinstellungen.

**Zeiteinstellung** — Um das Profil für einen bestimmten Zeitraum (max. 24 Stunden) zu aktivieren. Wenn die für das Profil angegebene Zeit abgelaufen ist, wird das vorherige Profil, für das keine Zeitbegrenzung angegeben wurde, wieder aktiviert.

## Themen

Ein Thema enthält viele Elemente zum Anpassen Ihres Telefons.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Themen** und eine der folgenden Optionen:  
**Thema auswählen** — Öffnen Sie den Ordner **Themen** und wählen Sie ein Thema aus.  
**Themen-Downloads** — Öffnen Sie eine Liste mit Links zum Herunterladen weiterer Themen.

## Klingeltöne und Signale

Sie können die Einstellungen bezüglich der Töne für das ausgewählte aktive Profil ändern.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Ruftöne u. Sign..** Dieselben Einstellungen finden Sie im Menü **Profile**.

## Beleuchtung

Um die mit verschiedenen Telefonfunktionen verbundenen Beleuchtungseffekte zu aktivieren oder zu deaktivieren, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Beleucht.einstell..**

## Display

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Display** und eine der folgenden Optionen:

**Hintergrund** — , um ein Hintergrundbild für den Startbildschirm hinzuzufügen.

**Startseite** — , um den Startbildschirm-Modus zu aktivieren, zu organisieren und persönlich zu gestalten

**Schriftfarb. d. Starts.** — , um die Schriftfarbe für den Startbildschirm-Modus festzulegen

**Navig.tastensymbole** — , um die Symbole der Navigationstaste im Startbildschirm anzuzeigen

**Benachrichtig.details** — , um die Details bei Anrufen in Abwesenheit und Mitteilungen anzuzeigen

**Bildschirmschoner** — , um einen Bildschirmschoner einzurichten und festzulegen

**Schriftgröße** — , um die Schriftgröße für Mitteilungen, Adressbucheinträge und Internetseiten festzulegen

**Betreiberlogo** — , um das Betreiberlogo anzuzeigen

**Netzinformation** — , um die Funkzellenidentität anzuzeigen, falls vom Netz bereitgestellt

### Datum und Uhrzeit

Um den Uhrentyp, die Uhrzeit, die Zeitzone oder das Datum zu ändern, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Datum u. Uhrzeit**.

Wenn Sie in eine andere Zeitzone wechseln, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Datum u. Uhrzeit > Einstellungen > Zeitzone**: und navigieren Sie nach links oder rechts, um die Zeitzone Ihres Standorts auszuwählen. Die Uhrzeit und das Datum werden gemäß der Zeitzone eingestellt und ermöglichen es, die korrekte Uhrzeit für das Versenden oder Empfangen von Kurz- und Multimedia-Mitteilungen auf dem Telefon anzuzeigen.

"GMT -5" gibt zum Beispiel die Zeitzone für New York (USA): 5 Stunden westlich von Greenwich, London (GB).

### Persönliche Schnellzugriffe

Mithilfe der Liste der persönlichen Schnellzugriffe können Sie direkt auf häufig verwendete Funktionen des Telefons zugreifen.

### Linke und rechte Auswahl Taste

Um die Funktion zu ändern, die der linken bzw. rechten Auswahl Taste zugewiesen ist, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Pers. Schnellzug. > Linke Auswahl Taste** oder **Rechte Auswahl Taste** und die gewünschte Funktion.

Ist die linke Auswahl Taste im Startbildschirm-Modus mit **Favoriten** belegt, wählen Sie zum Aktivieren einer Funktion **Favoriten > Optionen** und eine der folgenden Optionen:

**Optionen wählen** — Zum Hinzufügen oder Entfernen einer Funktion.

**Ordnen** — Um die Funktionen neu anzuordnen.

### Weitere Schnellzugriffe

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Pers. Schnellzug.** und eine der folgenden Optionen:

**Navigationstaste** — , um der Navigationstaste andere Funktionen aus einer vordefinierten Liste zuzuweisen.

**Taste für Startseite** — , um die Bewegung der Navigationstaste zum Aktivieren des Startbildschirm-Modus festzulegen

### Anrufen

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Anrufe** und eine der folgenden Optionen:

**Rufumleitung** — , um Ihre eingehenden Anrufe umzuleiten (Netzdienst). Wenn Funktionen der Anrufsperre aktiv sind, können Sie Ihre Anrufe unter Umständen nicht umleiten. [Siehe "Sicherheit", S. 40.](#)

**Rufann. mit jd. Taste** — , um einen eingehenden Anruf durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste (außer der Ein-/Aus-Taste), der linken und rechten Auswahl Taste oder der Ende-Taste anzunehmen

**Automat. Wahlwdh.** — , um die Nummer automatisch neu zu wählen, wenn die Verbindung nicht hergestellt wird. Das Telefon versucht bis zu 10 Mal, die Nummer anzurufen.

**Sprachdeutlichkeit** — , um die Verständlichkeit der Sprache, besonders in geräuschvoller Umgebung, zu verbessern

**Kurzwahl** — , um die Namen und Telefonnummern zu wählen, die den Zifferntasten (2-9) zugewiesen sind, indem Sie die entsprechende Zifferntaste gedrückt halten

**Anklopfen** — , wenn Ihnen auch während eines laufenden Gesprächs ein eingehender Anruf vom Netz signalisiert werden soll (Netzdienst)

**Gespr.dauer-Anzeige** — , um die Dauer des aktuellen Anrufs anzuzeigen

**Kosten/Dauer anzeig.** — , um die ungefähre Dauer nach jedem Anruf kurz anzuzeigen

**Eigene Nr. senden** — , damit Ihre Telefonnummer der Person angezeigt wird, die Sie anrufen (Netzdienst). Um die mit dem Diensteanbieter vereinbarte Einstellung zu verwenden, wählen Sie **Netzabhängig**.

**Leitung f. abgeh. Anr.** — , um die Telefonleitung für Anrufe auszuwählen, sofern Ihre SIM-Karte mehrere Telefonleitungen unterstützt (Netzdienst)

## Telefon

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon** und eine der folgenden Optionen:

**Spracheinstellungen** — um die Sprache des Telefons einzustellen, wählen Sie **Display-Sprache** und eine Sprache. Um die Sprache Ihres Telefons gemäß den Informationen auf der SIM-Karte festzulegen, wählen Sie **Display-Sprache > Automatisch**.

**Speicherstatus** — um die Speicherbelegung zu überprüfen.

**Autom. Tastensperre** — , um das Tastenfeld automatisch zu sperren, nachdem sich das Telefon für eine bestimmte Zeit im Startbildschirm befunden hat und keine Funktion verwendet wurde

**Sicherh.-Tastensperre** — , um nach dem Sicherheitscode zu fragen, wenn die Tastensperre aufgehoben wird

**Sensoreinstellungen** — um die Tipp-Funktion zu aktivieren und anzupassen.

**Spracherkennung** — [Siehe "Sprachbefehle", S. 38.](#)

**Flug-Anfrage** — Um bei jedem Einschalten des Geräts gefragt zu werden, ob Sie das Flug-Profil verwenden möchten. Im Flug-Modus sind alle Funkverbindungen deaktiviert.

**Softwareaktualisier.** — , um Software-Updates von Ihrem Diensteanbieter zu empfangen (Netzdienst). Diese Option ist möglicherweise nicht für jedes Telefon verfügbar. [Siehe "Softwareaktualisierungen über das Mobilfunknetz", S. 39.](#)

**Netzmodus** — um sowohl das UMTS- als auch das GSM-Netz zu verwenden. Sie können während eines aktiven Anrufs nicht auf diese Funktion zugreifen.

**Betreiberauswahl** — Um ein in Ihrem Bereich verfügbares Mobilfunknetz einzustellen

**Hilfetexte** — , um festzulegen, ob das Telefon Hilfetexte anzeigt


**Startmelodie** — , um bei jedem Einschalten des Telefons eine Tonfolge wiederzugeben

### Sprachbefehle

Sie können Kontakte anrufen und Telefonfunktionen verwenden, indem Sie Sprachbefehle aussprechen.

Sprachbefehle sind sprachabhängig. Um die Sprache einzustellen, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Spracheinstellungen > Display-Sprache** und Ihre Sprache.

Um die Spracherkennung Ihres Telefons im Hinblick auf Ihre Stimme zu trainieren, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Spracherkennung > Spracherk.training**.

Um einen Sprachbefehl für eine Funktion festzulegen, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Spracherkennung > Sprachbefehle**, einen Befehl und die Funktion.  zeigt an, dass der Sprachbefehl aktiviert ist.

Wählen Sie **Hinzufüg.**, um den Sprachbefehl zu aktivieren. Wählen Sie **Wiederg.**, um den aktivierten Sprachbefehl wiederzugeben.

Hinweise zur Verwendung von Sprachbefehlen finden Sie unter ["Sprachwahl"](#), S. 19.

Um die Sprachbefehle zu verwalten, navigieren Sie zu einer Funktion und wählen Sie **Optionen** sowie eine der folgenden Möglichkeiten:

**Ändern** oder **Löschen** — , um den Sprachbefehl umzubenennen oder zu deaktivieren

**Alle hinzufügen** oder **Alle löschen** — , um Sprachbefehle für alle Funktionen in der Sprachbefehlliste zu aktivieren oder zu deaktivieren

### Zubehör

Dieses Menü mit den diversen Optionen wird nur gezeigt, wenn das Telefon mit einem kompatiblen mobilen Zubehör verbunden ist bzw. wurde.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Zubehör**. Wählen Sie ein Zubehör und je nach Zubehör eine Option aus.

### Konfiguration

Sie können Ihr Telefon mit Einstellungen konfigurieren, die für bestimmte Dienste erforderlich sind. Sie können diese Einstellungen auch von Ihrem Diensteanbieter erhalten. [Siehe "Dienst zur Konfiguration von Einstellungen"](#), S. 6.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konfiguration** und eine der folgenden Optionen: **Standardkonfig.einst.** — zum Anzeigen der im Telefon gespeicherten Diensteanbieter und zum Festlegen eines Standarddiensteanbieters

**Stand. i. all. Prog. akt.** — zum Aktivieren der Standardkonfigurationen für unterstützte Anwendungen

**Bevorz. Zugangspkt.** — Zum Anzeigen der gespeicherten Zugangspunkte.

**Gerätemanager-Einst.** — für Einstellungen zum Empfangen oder Sperren von Software-Updates auf dem Telefon. Diese Option ist möglicherweise nicht für jedes Telefon verfügbar. [Siehe "Softwareaktualisierungen über das Mobilfunknetz", S. 39.](#)

**Eig. Konfigurat.einst.** — zum manuellen Hinzufügen und Aktivieren oder Löschen neuer persönlicher Konten für verschiedene Dienste. Um ein neues persönliches Konto hinzuzufügen, wählen Sie **Hinzufüg.** oder **Optionen > Neu hinzufügen**. Wählen Sie den Diensttyp und geben Sie die erforderlichen Parameter ein. Um ein persönliches Konto zu aktivieren, navigieren Sie zum gewünschten Konto und wählen Sie **Optionen > Aktivieren**.

### Softwareaktualisierungen über das Mobilfunknetz

Ihr Diensteanbieter sendet Updates der Telefonsoftware unter Umständen direkt an Ihr Telefon (Netzdienst). Diese Option ist möglicherweise nicht für jedes Telefon verfügbar.

Das Herunterladen von Software-Updates kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden (Netzdienst).

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

#### Warnung:

Bis zum Abschluss eines Software-Updates und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät nicht benutzen. Dies gilt auch für Notrufe. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten gesichert haben, bevor Sie mit der Installation eines Updates beginnen.

### Einstellungen für Softwareaktualisierungen

Diese Option ist möglicherweise nicht für jedes Telefon verfügbar.

Um festzulegen, ob Software- und Konfigurationsaktualisierungen zugelassen werden, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konfiguration > Gerätemanager-Einst. > Softw.akt. v. Anbieter**.

#### Software-Updates anfordern

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Softwareaktualisier.**, um verfügbare Softwareaktualisierungen von Ihrem Diensteanbieter anzufordern.
- 2 Wählen Sie **Details zu akt. Softw.**, um die aktuelle Softwareversion anzuzeigen und zu überprüfen, ob Sie eine Aktualisierung benötigen.
- 3 Wählen Sie **Telefonsoftw. laden**, um eine Softwareaktualisierung herunterzuladen und zu installieren. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
- 4 Falls die Installation nach dem Download abgebrochen wurde, wählen Sie **Softwareakt. install.**, um die Installation zu starten.

Die Installation des Software-Updates nimmt möglicherweise eine gewisse Zeit in Anspruch. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, wenn bei der Installation Probleme auftreten.

## Sicherheit

Wenn Sicherheitsfunktionen (z. B. Anrufsperrung, Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen und Rufnummernbeschränkung), die Anrufe beschränken, verwendet werden, können möglicherweise noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden. Anrufsperrung und Rufumleitung können nicht gleichzeitig aktiv sein.

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Sicherheit** und eine der folgenden Optionen:

**PIN-Code-Abfrage** oder **UPIN-Code-Abfrage** — , um Ihren PIN- oder UPIN-Code abzufragen, sobald das Telefon eingeschaltet wird. Manche SIM-Karten lassen das Abschalten der Code-Abfrage nicht zu.

**Anruf Sperre** — Zum Beschränken der ein- und ausgehenden Anrufe auf Ihrem Telefon (Netzdienst). Sie müssen ein Passwort für die Sperre eingeben.

**Rufnummernbeschr.** — , um ausgehende Anrufe auf bestimmte Telefonnummern zu beschränken, sofern diese Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Wenn die Rufnummernbeschränkung aktiviert ist, können GPRS-Verbindungen ausschließlich beim Versenden von Kurzmitteilungen über eine GPRS-Verbindung hergestellt werden. In diesem Fall muss die Telefonnummer des Empfängers und die Nummer der Kurzmitteilungszentrale in der Liste der Rufnummernbeschränkungen enthalten sein.

**Geschl. Benutzergr.** — , um eine Gruppe von Personen festzulegen, die Sie anrufen und deren Anrufe Sie entgegennehmen können (Netzdienst)

**Sicherheitsstufe** — , um den Sicherheitscode abzufragen, sobald eine neue SIM-Karte in das Telefon eingesetzt wird, wählen Sie **Telefon**.

**Zugriffscodes** — , um den Sicherheitscode, PIN-Code, UPIN-Code, PIN2-Code und das Sperrkennwort zu ändern

**PIN2-Code abfragen** — , um anzugeben, ob die Eingabe des PIN2-Codes für bestimmte Telefonfunktionen erforderlich ist, die durch diesen Code geschützt sind. Einige SIM-Karten lassen das Ausschalten der Code-Abfrage nicht zu. Diese Option ist möglicherweise nicht auf Ihrer SIM-Karte verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

**Verwendeter Code** — , um die Art des PIN-Codes festzulegen

**Zertif. d. Zertifizier.st.** oder **Benutzerzertifikate** — , um die Liste der Zertifikate von Zertifizierungsstellen oder Benutzerzertifikate anzuzeigen, die auf Ihr Telefon heruntergeladen wurden. [Siehe "Browser-Sicherheit", S. 49.](#)

**Einst. f. Sicherh.mod.** — um Details Sicherh.modul anzuzeigen, aktivieren Sie **Modul-PIN-Abfrage**, oder ändern Sie die Modul-PIN und Signatur-PIN. [Siehe "Zugriffscodes", S. 6.](#)



## Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Werkseinstell.** und eine der folgenden Optionen:

**Nur Einst. zurücksetz.** — Setzt alle Voreinstellungen ohne Löschen persönlicher Daten zurück.

**Alles zurücksetzen** — Setzt alle Voreinstellungen zurück und löscht alle persönlichen Daten, z. B. Kontakte, Mitteilungen, Mediendateien und Aktivierungsschlüssel.

## Betreibermenü

Über dieses Menü können Sie auf die Dienste zugreifen, die von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Der Betreiber kann dieses Menü unter Verwendung einer Dienstmitteilung aktualisieren.

## Galerie

Sie können Bilder, Videoclips, Musikdateien, Themen, Grafiken, Klingeltöne, Aufnahmen und empfangene Dateien verwalten. Diese Dateien sind im Telefonspeicher oder auf einer Speicherkarte gespeichert und können in Ordnern verteilt sein.

## Ordner und Dateien

- 1 Um die Liste der Ordner anzuzeigen, wählen Sie **Menü > Galerie**.
- 2 Um die Liste der Dateien in einem Ordner anzuzeigen, wählen Sie einen Ordner aus und wählen Sie anschließend **Öffnen**.
- 3 Um beim Verschieben einer Datei die Ordner anzuzeigen, die sich auf der Speicherkarte befinden, wählen Sie die Speicherkarte aus und drücken Sie die Navigationstaste nach rechts.

## Drucken von Bildern

Ihr Telefon unterstützt Nokia XpressPrint zum Drucken von Bildern im JPEG-Format.

- 1 Um das Telefon mit einem kompatiblen Drucker zu verbinden, verwenden Sie ein Datenkabel oder senden Sie das Bild über Bluetooth Funktechnik an einen Drucker, der Bluetooth Funktechnik unterstützt. [Siehe "Bluetooth Funktechnik", S. 32.](#)
- 2 Wählen Sie das zu druckende Bild aus und wählen Sie **Optionen > Drucken**.

## Online-Freigabe von Bildern und Videos

Geben Sie Bilder und Videoclips in kompatiblen Online-Freigabediensten im Internet für andere zur Ansicht frei.

Um die Online-Freigabe zu nutzen, ist die Anmeldung bei einem Online-Freigabedienst (Netzdienst) erforderlich.

Um ein Bild oder einen Videoclip an einen Online-Freigabedienst hochzuladen, wählen Sie die Datei aus der Galerie aus, wählen Sie **Optionen > Senden > Hochl. ins Intern.** und einen Online-Freigabedienst.

Weitere Informationen zur Online-Freigabe sowie zu kompatiblen Diensteanbietern finden Sie auf den Nokia Produktsupport-Seiten oder auf der Nokia Internetseite in Ihrer Sprache.

Sie können Uploads auf den Internetseiten des Online-Freigabedienstes auf Ihrem Gerät anzeigen. [Siehe "Internet-Uploads", S. 48.](#)

## Speicherkarte

Verwenden Sie eine Speicherkarte, um Ihre Multimediadateien, wie Videoclips, Musiktitel, Sounddateien, Fotos und Mitteilungsdaten zu speichern.

Einige Ordner unter Galerie mit Inhalten, die vom Telefon verwendet werden (z. B. Themen), können auf der Speicherkarte gespeichert werden.

### Formatieren der Speicherkarte

Manche ausgelieferten Speicherkarten sind bereits formatiert, andere müssen erst formatiert werden. Beim Formatieren einer Speicherkarte gehen alle darauf gespeicherten Daten unwiderruflich verloren.

- 1 Um eine Speicherkarte zu formatieren, wählen Sie **Menü > Galerie oder Programme**, den Ordner auf der Speicherkarte und **Optionen > Opt. f. Speicherkarte > Karte formatieren > Ja**.
- 2 Wenn das Formatieren abgeschlossen ist, geben Sie einen Namen für die Speicherkarte ein.

### Sperren der Speicherkarte

Um ein Passwort (maximal 8 Zeichen) festzulegen, damit Ihre Speicherkarte gegen unbefugte Verwendung gesperrt wird, wählen Sie den Ordner auf der Speicherkarte und **Optionen > Opt. f. Speicherkarte > Passwort anlegen**.

Das Passwort wird auf Ihrem Telefon gespeichert und Sie müssen es nicht erneut eingeben, während Sie die Speicherkarte in demselben Telefon verwenden. Wenn Sie die Speicherkarte auf einem anderen Gerät verwenden möchten, werden Sie nach dem Passwort gefragt.

Um das Passwort zu entfernen, wählen Sie **Optionen > Opt. f. Speicherkarte > Passwort löschen**.

### Überprüfen der Speicherbelegung

Um die Speichernutzung unterschiedlicher Datengruppen und den zur Installation neuer Software auf der Speicherkarte verfügbaren Speicherplatz zu überprüfen, wählen Sie die Speicherkarte und **Optionen > Details**.

## Medien

### Kamera und Video

Mit der integrierten Kamera können Sie Bilder aufnehmen und Videoclips aufzeichnen.

#### Aufnehmen eines Bildes

Um ein Bild aufzunehmen, drücken Sie den Auslöser oder navigieren Sie im Videomodus nach links oder rechts.

Um einen Bildausschnitt im Bildmodus zu vergrößern oder zu verkleinern, navigieren Sie nach links bzw. rechts oder verwenden Sie die Lautstärketasten.

Drücken Sie zum Aufnehmen eines Bildes den Auslöser. Die Bilder werden im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte (falls verfügbar) gespeichert.

Für Autofokus drücken Sie den Auslöser halb herunter. Ein weißer Rahmen wird angezeigt. Wenn der Fokus auf die Szene eingestellt ist, wird der Rahmen grün. Drücken Sie zum Aufnehmen eines Bildes den Auslöser vollständig herunter. Ein roter Rahmen zeigt an, dass der Fokus nicht richtig eingestellt ist. Lassen Sie in diesem Fall den Auslöser los und fokussieren Sie neu.

Halten Sie bei Verwendung des Blitzlichts ausreichenden Sicherheitsabstand. Halten Sie das Blitzlicht nicht zu nah an Personen oder Tiere. Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht bei der Bildaufnahme nicht verdeckt ist.

Wählen Sie **Optionen** > **Blitz** > **Blitz ein**, um alle Bilder mit Kamerablitzlicht aufzunehmen oder wählen Sie **Automatisch**, um das Blitzlicht für Aufnahmen bei dämmerigem Licht automatisch auszulösen.

Um ein Bild direkt nach der Aufnahme anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Bildvorschau-Dauer** und legen Sie die Zeit für die Vorschau fest. Um während der Bildvorschau ein weiteres Bild aufzunehmen, wählen Sie **Zurück**. Um das Bild an ein anderes Gerät oder an einen verfügbaren Dienst zu senden, wählen Sie **Optionen** > **Senden**.

Ihr Gerät unterstützt bei der Aufnahme von Bildern eine Auflösung von 2592 x 1944 Pixel.

#### Aufnehmen von Videoclips

Um den Videomodus zu aktivieren, halten Sie den Auslöser gedrückt, oder navigieren Sie im Bildmodus nach links oder rechts.

Um die Videoaufnahme zu starten, wählen Sie **Aufnehm.** oder drücken Sie den Auslöser. Wenn Sie die Aufnahme unterbrechen möchten, wählen Sie **Pause** oder drücken Sie den Auslöser. Wenn Sie die Aufnahme fortsetzen möchten, wählen Sie **Fortfahr.** oder drücken Sie den Auslöser. Um die Aufnahme zu beenden, wählen Sie **Stopp**.

Ihr Gerät unterstützt bei der Videoaufnahme eine Auflösung von maximal 640 x 480 Pixel und speichert die Videoclips im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte (falls verfügbar).

### Optionen für Kamera und Video

Um einen Filter zu verwenden, wählen Sie **Optionen** > **Effekte**.

Um die Kamera an die Lichtverhältnisse anzupassen, wählen Sie **Optionen** > **Weißabgleich**.

Um andere Kamera- und Videoeinstellungen zu ändern und um den Speicherort für Fotos und Videos festzulegen, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen**.

### Media-Player

Ihr Telefon besitzt einen Media-Player für die Musikwiedergabe und zum Anzeigen von Videoclips. Musik- und Videodateien, die sich im Musikordner des Telefonspeichers oder auf der Speicherkarte befinden, werden automatisch erkannt und zur Musikbibliothek hinzugefügt.

Um den Media-Player zu öffnen, wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Media-Player**.

### Musik-Menü

Öffnen Sie Ihre Musik- und Videodateien, die sich im Gerätespeicher oder auf der Speicherkarte befinden, laden Sie Musik oder Videoclips aus dem Internet herunter oder sehen Sie sich kompatible Videostreams von einem Netzwerkservers an (Netzdienst).

### Hören von Musik oder Wiedergabe eines Videoclips

Wählen Sie eine Datei aus den verfügbaren Ordnern aus und wählen Sie **Wiederg.**.

### Herunterladen von Dateien aus dem Internet

Wählen Sie **Optionen** > **Downloads** und eine Internetseite für den Download.

### Aktualisieren der Musikbibliothek nach dem Einfügen von Dateien

Wählen Sie **Optionen** > **Bibliothek akt.**.

### Erstellen einer Wiedergabeliste

- 1 Wählen Sie **Titellisten** > **Titelliste erstellen**, und geben Sie den Namen der Wiedergabeliste ein.
- 2 Fügen Sie Musik oder Videoclips aus den angezeigten Listen hinzu.
- 3 Wählen Sie **Fertig**, um die Wiedergabeliste zu speichern.

### Konfigurieren eines Streaming-Dienstes (Netzdienst)

Möglicherweise erhalten Sie die Streaming-Einstellungen als Konfigurationsmitteilung von Ihrem Diensteanbieter.

- 1 Wählen Sie **Optionen** > **Downloads** > **Streaming-Einstell.** > **Konfiguration**.

- 2 Wählen Sie einen Anbieter, **Standard** oder **Eigene Konfiguration** zum Streamen aus.
- 3 Wählen Sie **Account** und wählen Sie aus den aktiven Konfigurationseinstellungen ein Konto für den Streaming-Dienst aus.

### Titel wiedergeben

Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die Lautstärketasten.

Bedienen Sie den Player mit den virtuellen Tasten auf dem Display.

Um die Wiedergabe zu starten, wählen Sie ►.

Um die Wiedergabe zu unterbrechen, wählen Sie ||.

Wählen Sie ►►, um zum nächsten Titel zu springen. Um an den Anfang des vorherigen Titels zu gelangen, wählen Sie ◀◀ zweimal.

Halten Sie für den Schnellvorlauf im aktuellen Titel ►► gedrückt. Halten Sie ◀◀ gedrückt, um im aktuellen Titel zurückzuspringen. Lassen Sie die Taste an der Position los, an der die Musikkwiedergabe fortgesetzt werden soll.

Um zum Musik-Menü zu wechseln, wählen Sie ≡.

Um zur aktuellen Wiedergabeliste zu wechseln, wählen Sie (↻).

Um das Menü des Media-Players zu schließen und die Musikkwiedergabe im Hintergrund fortzusetzen, drücken Sie die Ende-Taste.

Um den Media-Player zu beenden, halten Sie die Ende-Taste gedrückt.

### Darstellung des Media-Players verändern

Ihr Telefon bietet verschiedene Oberflächen, mit denen Sie die Darstellung des Media-Players verändern können.

Wählen Sie **Menü > Medien > Media-Player > Media-Player öffn. > Optionen > Einstellungen > Media-Player-Oberfl.** und eines der aufgeführten Themen. Die virtuellen Tasten können je nach Thema unterschiedlich belegt sein.

### Radio

Wählen Sie **Menü > Medien > Radio**.

Drücken Sie zum Einstellen der Lautstärke auf die Lautstärketasten des Telefons.





Um die grafischen Symbole auf dem Display zu verwenden, navigieren Sie nach oben, unten, links oder rechts.

Um das Menü des Radios zu schließen und die Musikkwiedergabe im Hintergrund fortzusetzen, drücken Sie auf die Beendigungstaste.

Um das Radio auszuschalten, halten Sie die Beendigungstaste gedrückt.

## Radiosender einstellen

### Sender suchen und speichern

- 1 Um die Suche zu starten, halten Sie  oder  gedrückt. Um die Funkfrequenz in 0,05 MHz-Schritten zu ändern, drücken Sie kurz  oder .
- 2 Um einen Sender auf einem Senderplatz zu speichern, wählen Sie **Optionen** > **Sender speichern**.
- 3 Um den Namen des Radiosenders einzugeben, wählen Sie **Optionen** > **Sender** > **Optionen** > **Umbenennen**.



Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

**Alle Sender suchen** —, um automatisch nach Sendern zu suchen, die in Ihrer Umgebung verfügbar sind

**Frequenz einstellen** —, um die Frequenz des gewünschten Radiosenders einzugeben

**Sender** —, um gespeicherte Sender aufzulisten, zu organisieren, umzubenennen oder zu löschen

### Sender wechseln

Wählen Sie  oder , oder drücken Sie die Zifferntaste, die dem Sender in der Senderliste zugewiesen ist.

## Radioeinstellungen

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

**RDS** — Legt fest, ob Informationen aus dem Radiodatenystem angezeigt werden.

**Automat. Frequenz** — Aktiviert den automatischen Wechsel zu einer Frequenz mit dem besten Empfang des eingestellten Senders (bei aktiviertem RDS verfügbar).

**Modus** — Wechselt zwischen Stereo- und Mono-Ausgabe.




**Radio-Thema** — Wählt ein Radio-Thema aus.

## Sprachaufzeichnung


Nehmen Sie Sprache, Ton oder einen aktiven Anruf auf und speichern Sie die Aufnahmen in der Galerie.

Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Sprachaufzeichn..**

Die Aufnahmefunktion kann nicht verwendet werden, wenn eine Datenanruf- oder eine GPRS-Verbindung aktiv ist.

Um die Symbole ,  oder  zu verwenden, navigieren Sie nach links oder rechts.


### Starten der Aufnahme

Wählen Sie , oder wählen Sie während eines Anrufs **Optionen** > **Aufnehmen**. Während Sie einen Anruf aufzeichnen, hören alle Gesprächsteilnehmer einen leisen Signalton.

### Unterbrechen der Aufnahme

Wählen Sie .

### Beenden der Aufnahme

Wählen Sie . Die Aufzeichnung wird im Ordner "Aufzeichnungen" in der Galerie gespeichert.

Um die letzte Aufzeichnung wiederzugeben oder zu senden, oder um den Speicher und Ordner zum Ablegen der Aufzeichnungen auszuwählen, wählen Sie **Optionen** und die geeignete Option.

### Klangregler

Passen Sie die Klangfarbe der Musikkwiedergabe an.

Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Klangregler**.

Um eine Klangregler-Voreinstellung zu aktivieren, navigieren Sie zu einer der Voreinstellungen und wählen Sie **Aktivieren**.

### Erstellen einer neuen Klangregler-Voreinstellung

- 1 Wählen Sie eine der beiden letzten Einstellungen aus der Liste und **Optionen** > **Ändern**.
- 2 Navigieren Sie nach links oder rechts, um auf die virtuellen Regler zuzugreifen, und nach oben oder unten, um den Regler einzustellen.
- 3 Um die Einstellungen zu speichern und einen Namen für das Einstellungsprofil zu erstellen, wählen Sie **Speichern** und **Optionen** > **Umbenennen**.

## Internet

Sie können mit dem Browser Ihres Geräts auf verschiedene Internetdienste zugreifen (Netzdienste). Die Darstellung der Internetseiten kann aufgrund der Größe des Displays variieren. Sie können möglicherweise nicht alle Details der Internetseiten sehen.

**Wichtig:** Verwenden Sie nur Dienste, denen Sie vertrauen, und die ausreichende Sicherheit und Schutz gegen schädliche Software bieten.

Informationen zur Verfügbarkeit dieser Dienste, zu Preisen sowie Anweisungen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Die für den Seitenaufruf erforderlichen Konfigurationseinstellungen erhalten Sie möglicherweise als Konfigurationsmitteilung von Ihrem Diensteanbieter.

Um den Dienst einzurichten, wählen Sie **Menü > Internet > Interneteinstell. > Konfigurationseinst.**, eine Konfiguration und ein Konto.

### Herstellen einer Verbindung zu einem Dienst

Um eine Verbindung zu dem Dienst herzustellen, wählen Sie **Menü > Internet > Startseite**; oder halten Sie in der Ausgangsanzeige **0** gedrückt.

Um ein Lesezeichen auszuwählen, wählen Sie **Menü > Internet > Lesezeichen**.

Um die letzte Internetadresse auszuwählen, wählen Sie **Menü > Internet > Letzte Webseite**.

Um die Adresse des Dienstes einzugeben, wählen Sie **Menü > Internet > Webseite öffnen**. Geben Sie die Adresse ein und wählen Sie **OK**.

Wenn eine Verbindung zu dem Dienst hergestellt wurde, können Sie die Seiten des Dienstes durchsuchen. Die Funktionen der Telefontasten können je nach Dienst variieren. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

### Internet-Uploads

Öffnen Sie die Internetseite Ihres Online-Freigabedienstes, um hochgeladene Bilder und Videos anzusehen und Einstellungen zu ändern (Netzdienst).

#### Online-Freigabedienst öffnen

- 1 Wählen Sie **Menü > Internet > Internet-Uploads** und einen Online-Freigabedienst.
- 2 Wählen Sie einen der Links aus, die vom Dienst angeboten werden.

#### Einstellungen eines Online-Freigabedienstes ändern

- 1 Wählen Sie **Menü > Internet > Internet-Uploads** und einen Online-Freigabedienst.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Einstellungen**, um die Einstellungsseite des Dienstes zu öffnen.

### Browser-Einstellungen

Wählen Sie während der Nutzung von Internetseiten **Optionen > Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

**Display** — Festlegen der Schriftgröße, ob Bilder angezeigt werden und wie Text dargestellt wird.

**Allgemein** — Internetadressen als Unicode (UTF-8) senden, Kodierungstyp für Inhalte festlegen oder JavaScript™ aktivieren.

Die verfügbaren Optionen können variieren.



## Cache-Speicher

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf vertrauliche Informationen, für die Kennwörter erforderlich sind, zugegriffen haben oder dies versucht haben, löschen Sie den Cache nach jeder Verwendung. Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache gespeichert.

Als Cookie werden Daten bezeichnet, die von einer Seite im Cache-Speicher des Telefons gespeichert werden. Cookies werden so lange gespeichert, bis Sie den Cache-Speicher leeren.

Um den Cache beim Anzeigen von Internetseiten zu leeren, wählen Sie **Optionen** > **Tools** > **Cache leeren**.

Um den Empfang von Cookies auf dem Telefon zuzulassen oder zu verhindern, wählen Sie **Menü** > **Internet** > **Interneteneinstell.** > **Sicherheit** > **Cookies** oder wählen Sie während der Nutzung von Internetseiten **Optionen** > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Cookies**.

## Browser-Sicherheit

Sicherheitsfunktionen können für einige Dienste wie etwa Online-Bankgeschäfte oder -Einkäufe erforderlich sein. Für derartige Verbindungen benötigen Sie Sicherheitszertifikate und möglicherweise ein auf Ihrer SIM-Karte verfügbares Sicherheitsmodul. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Um die Einstellungen für das Sicherheitsmodul anzuzeigen oder zu ändern, oder um eine Liste der auf Ihr Gerät heruntergeladenen Autorisierungs- oder Benutzerzertifikate anzuzeigen, wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Einst. f. Sicherh.mod., Zertif. d. Zertifizier.st. oder Benutzerzertifikate**.

**Wichtig:** Die Risiken, die bei der Nutzung von Fernverbindungen und der Installation von Software über diese entstehen, werden durch die Verwendung von Zertifikaten erheblich verringert. Dies gilt aber nur, wenn die Zertifikate ordnungsgemäß verwendet werden. Das Vorhandensein eines Zertifikats an sich bietet noch keinen Schutz. Der Zertifikats-Manager muss korrekte, authentische oder vertrauenswürdige Zertifikate enthalten, damit die Sicherheit erhöht wird. Die Lebensdauer von Zertifikaten ist begrenzt. Wenn bei einem Zertifikat, das gültig sein sollte, eine Meldung angezeigt wird, die besagt, dass das Zertifikat abgelaufen oder noch nicht gültig ist, prüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit am Gerät richtig eingestellt sind.

Bevor Sie Zertifikateinstellungen ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Sie dem Eigentümer des Zertifikats tatsächlich vertrauen, und dass das Zertifikat dem angegebenen Eigentümer gehört.

## Karten

Mit diesem Programm können Sie verschiedene Städte und Länder auf Karten suchen, Adressen und POIs finden, Routen zwischen zwei Orten planen und Orte als Orientierungspunkte speichern und dann an kompatible Geräte senden.

Fast alle digitalen Kartenwerke sind zu einem gewissen Grad ungenau und unvollständig. Sie sollten sich aus diesem Grund niemals ausschließlich auf die Karten verlassen, die Sie für die Verwendung in diesem Gerät herunterladen.

**Hinweis:** Das Herunterladen von Inhalten wie Karten, Satellitenbilder, Sprachdateien, Reise- oder Verkehrsinformationen kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden (Netzdienst).

Inhalte wie Satellitenbilder, Reise-, Wetter- und Verkehrsinformationen sowie die zugehörigen Dienste werden von Drittanbietern, die nicht mit Nokia in Verbindung stehen, bereitgestellt. Diese Inhalte sind möglicherweise ungenau oder unvollständig und abhängig von der Verfügbarkeit des Dienstes. Verlassen Sie sich deshalb niemals ausschließlich auf diese Inhalte und die zugehörigen Dienste.

Detaillierte Informationen über Karten finden Sie unter [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

Um das Programm "Karten" zu verwenden, wählen Sie **Menü > Karten** und eine der verfügbaren Optionen.

### Aktualisieren und Herunterladen von Karten

Um mobile Datenübertragungskosten zu vermeiden, sollten Sie die neuesten Karten und Sprachführungsdateien mithilfe des Programms Nokia Ovi Suite auf Ihren Computer herunterladen und anschließend auf Ihr Gerät übertragen und speichern.

Gehen Sie zu [www.ovi.com](http://www.ovi.com), um Nokia Ovi Suite auf Ihren kompatiblen Computer herunterzuladen und zu installieren.

**Tipp:** Speichern Sie neue Karten vor einer Reise auf Ihrem Gerät, damit Sie die Karten unterwegs ohne Internetverbindung durchsuchen können.

### Karten und GPS

Wenn der interne GPS-Empfänger in Ihrem Gerät ein Satellitensignal erfasst hat, dauert es möglicherweise mehrere Minuten, bis das Gerät den aktuellen Standort anzeigt.

Das GPS (Global Positioning System) wird von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika betrieben, die allein für die Genauigkeit und Wartung des Systems verantwortlich sind. Die Genauigkeit der Positionsdaten kann durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden und unterliegt Änderungen gemäß der zivilen GPS-Richtlinie des US-Verteidigungsministeriums und dem Federal Radionavigation Plan. Die Genauigkeit kann zudem durch eine schlechte Satellitengeometrie beeinträchtigt werden. Die Verfügbarkeit sowie die Qualität der GPS-Signale kann durch Ihren Standort, Gebäude, natürliche Hindernisse und

Wetterbedingungen beeinflusst werden. GPS-Signale können in Gebäuden oder unterhalb der Erdoberfläche möglicherweise nicht empfangen werden. Auch Materialien wie Beton oder Metall können den Empfang beeinträchtigen.

Setzen Sie GPS nicht für genaue Positionsbestimmungen ein, und verlassen Sie sich bei der Positionsbestimmung oder der Navigation niemals ausschließlich auf die Positionsdaten des GPS-Empfängers oder von Mobilfunknetzen.

### **Navigation**

Navigieren Sie schnell zum Ziel mithilfe des kostenlosen, sprachgeführten Programms 'Karten' auf Ihrem Gerät.

Um die Navigation mit Sprachführung zu verwenden, muss das Programm Nokia Karten eine Netzverbindung haben.

#### **Navigieren zum gewünschten Ziel**

- 1 Wählen Sie **Menü > Karten > Route planen**, und erstellen Sie eine Route.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Route anzeigen > Optionen > Navigation starten**.
- 3 Akzeptieren Sie den angezeigten Haftungsausschluss.
- 4 Wählen Sie nach Aufforderung die Sprache für die Sprachführung aus.

Wenn Sie von der festgelegten Route abweichen, plant das Gerät automatisch eine neue Route.

#### **Wiederholen der Sprachführung**

Wählen Sie **Wiederh..**

#### **Stummschalten der Sprachführung**

Wählen Sie **Optionen > Ton aus**.

#### **Anhalten der Navigation**

Wählen Sie **Stopp**.

Die Verfügbarkeit der kostenlosen Navigation kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Wenn die kostenlose Navigation nicht in Ihrem Bereich verfügbar ist, können Sie eine Lizenz für die Aktualisierung des Programms 'Karten' mit einer umfassenden sprachgeführten Navigation erwerben.

#### **Kaufen eines Navigationsdienstes**

Wählen Sie **Menü > Karten > Zusatzdienste > Navig.-dienst kaufen**, und befolgen Sie die Anweisungen.

Die Navigationslizenz ist mit Ihrer SIM-Karte verbunden. Wenn Sie eine andere SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzen, werden Sie gefragt, ob die Navigationslizenz auf die neue SIM-

Karte übertragen werden soll. Während des Kaufverfahrens erhalten Sie die Möglichkeit, die vorhandene Navigationslizenz ohne Zusatzkosten auf die neue SIM-Karte zu übertragen.

### Organizer

#### Wecker

Sie können eine Uhrzeit festlegen, zu der das Wecksignal ertönt.

#### Einstellen des Weckers

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Wecker**.
- 2 Aktivieren Sie den Wecker, und geben Sie die Erinnerungszeit ein.
- 3 Wenn Sie das Wecksignal an ausgewählten Wochentagen wiederholen möchten, wählen Sie **Wiederholen:** > **Ein** und die entsprechenden Tage.
- 4 Wählen Sie den Weckton.
- 5 Legen Sie die Schlummerzeit fest und wählen Sie **Speichern**.

#### Ausschalten des Wecktons

Um den Weckton zu beenden, wählen Sie **Stopp**.

Wenn Sie den Weckton eine Minute lang ertönen lassen oder **Später** wählen, wird der Weckton für den Zeitraum der Schlummerzeit angehalten und danach fortgesetzt.

#### Kalender

Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.

Der aktuelle Tag ist eingerahmt. Sind Einträge für einen Tag vorhanden, wird der Tag fett dargestellt. Um die Einträge für den Tag anzuzeigen, wählen Sie **Zeigen**. Um eine Woche anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Wochenansicht**. Um alle Kalendereinträge zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Einträge löschen** > **Alle Kalendereinträge**.

Um die Einstellungen für Datum und Uhrzeit zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen**. Um alte Einträge nach Ablauf einer bestimmten Zeit automatisch zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Eintr. autom. löschen**.

#### Hinzufügen einer Kalendernotiz

Navigieren Sie zu dem Datum und wählen Sie **Optionen** > **Neuer Eintrag**. Wählen Sie den Notiztyp aus und geben Sie die Informationen in die Felder ein.

#### Aufgabenliste

Um eine Notiz für eine Aufgabe zu speichern, wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Aufgabenliste**.

Wenn noch keine Notiz vorhanden ist, können Sie eine Notiz erstellen, indem Sie **Neue** wählen. Andernfalls wählen Sie **Optionen** > **Hinzufügen**. Geben Sie die Informationen in die Felder ein und wählen Sie **Speichern**.

Um eine Notiz anzuzeigen, blättern Sie zu der Notiz und wählen Sie **Zeigen**.

## Notizen

Um Notizen zu verfassen und zu senden, wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Notizen**.

Wenn noch keine Notiz vorhanden ist, können Sie eine Notiz erstellen, indem Sie **Notieren** wählen. Andernfalls wählen Sie **Optionen** > **Neue Notiz**. Verfassen Sie die Notiz und wählen Sie **Speichern**.

## Rechner

Ihr Telefon verfügt über Rechner für einfache, wissenschaftliche und Kreditberechnungen.

Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Rechner**, den Rechnertyp und die Bedienungshinweise.

Dieser Taschenrechner verfügt nur über eine begrenzte Genauigkeit und ist für einfache Berechnungen bestimmt.

## Countdown-Timer

### Normaler Countdown

- 1 Um den Timer zu aktivieren, wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Countdown** > **Normaler Countdown**, geben Sie eine Zeit ein und schreiben Sie eine Notiz, die nach Ablauf der Zeit angezeigt werden soll. Um die Zeiteinstellung zu ändern, wählen Sie **Zeit ändern**.
- 2 Zum Starten des Timers wählen Sie **Start**.
- 3 Zum Anhalten des Timers wählen Sie **Anhalten**.

### Intervall-Timer

- 1 Wenn Sie einen Intervall-Timer mit bis zu 10 Intervallen verwenden möchten, geben Sie zunächst die Intervalle ein.
- 2 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Countdown** > **Intervall-Timer**.
- 3 Um den Timer zu starten, wählen Sie **Timer starten** > **Start**.

Um auszuwählen, wie der Intervall-Timer den nächsten Zeitraum beginnen soll, wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Countdown** > **Einstellungen** > **Zu nächst. Abschnitt**.

## Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie die Zeit messen sowie Zwischenzeiten und Rundenzeiten nehmen.

Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Stoppuhr** und anschließend eine der folgenden Optionen:

**Zwischenzeiten** — um Zwischenzeiten zu nehmen. Um die Zeit zurückzusetzen, ohne sie zu speichern, wählen Sie **Optionen** > **Auf Null setzen**.

**Rundenzeiten** — Zum Nehmen von Rundenzeiten

**Fortsetzen** — um die im Hintergrund gewählte Zeitmessung anzuzeigen. Wenn die Zeitmessung mit der Stoppuhr im Hintergrund ablaufen soll, drücken Sie auf die Beendigungstaste.

**Letzte Zeit zeigen** — um die zuletzt gemessene Zeit anzuzeigen, sofern die Stoppuhr nicht zurückgesetzt wurde.

**Zeiten zeigen** oder **Zeiten löschen** — um die gespeicherten Zeiten anzuzeigen oder zu löschen.

Wenn die Zeitmessung mit der Stoppuhr im Hintergrund ablaufen soll, drücken Sie die Taste zum Beenden.

## Programme

Möglicherweise sind auf Ihrem Telefon einige Spiele oder Programme installiert. Diese Dateien sind im Telefonspeicher oder auf einer Speicherkarte gespeichert und können in Ordnern abgelegt sein. [Siehe "Speicherkarte", S. 42.](#)

### Öffnen eines Programms

Wählen Sie **Menü** > **Progr.** > **Spiele, Sammlung** oder **Speicherkarte**. Navigieren Sie zu einem Spiel oder einem Programm und wählen Sie **Öffnen**.

Um den Ton, die Beleuchtung und die Vibrationen für ein Spiel einzustellen, wählen Sie **Menü** > **Progr.** > **Optionen** > **Programmeinstell.**

Um die Programmoptionen anzuzeigen, wählen Sie **Menü** > **Progr.** > **Sammlung** > **Optionen**.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**Version aktualisier.** — Überprüfen, ob eine neue Version des Programms zum Herunterladen aus dem Internet verfügbar ist (Netzdienst).

**Webseite** — Öffnen einer Internetseite, um weitere Informationen oder zusätzliche Daten für das Programm (Netzdienst) anzuzeigen, falls verfügbar.

**Programmzugang** — Beschränken des Netzzugriffs durch das Programm.

Die verfügbaren Optionen können variieren.

### Programm-Downloads

Dieses Telefon unterstützt Java-Programme (J2ME™). Vergewissern Sie sich vor dem Herunterladen des Programms, dass es mit Ihrem Telefon kompatibel ist.

**Wichtig:** Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, wie zum Beispiel Programme, die „Symbian Signed“ sind oder den Java Verified™-Test bestanden haben.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Herunterladen neuer Programme oder Spiele:

- Wählen Sie **Menü > Progr. > Downloads > Progr.-Downloads** oder **Spiele-Downloads**. Daraufhin wird die Liste der verfügbaren Lesezeichen angezeigt.
- Verwenden Sie den Nokia Application Installer der PC Suite, um die Programme auf Ihr Telefon herunterzuladen.

Informationen zur Verfügbarkeit der verschiedenen Dienste sowie zu Preisen und Tarifen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

## SIM-Dienste

Auf Ihrer SIM-Karte sind möglicherweise zusätzliche Dienste verfügbar. Der Zugriff auf dieses Menü ist nur möglich, wenn es von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Name und Inhalt des Menüs richten sich nach den verfügbaren Diensten.

Um die Bestätigungsmittelungen anzuzeigen, die zwischen Ihrem Telefon und dem Netz gesendet werden, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Bestät. bei SIM-Aktiv..** Diese Option ist, abhängig von Ihrer SIM-Karte, ggf. nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Wenn Sie auf diese Dienste zugreifen möchten, müssen Sie eventuell eine Mitteilung senden oder einen Anruf tätigen, die kostenpflichtig sein können.

## Produkt- und Sicherheitshinweise

### Zubehör

#### Warnung:

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Modell zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährliche Folgen haben. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Akkus oder Ladegeräts kann insbesondere zu Bränden, Explosionen, Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach zugelassenem Zubehör. Ziehen Sie beim Trennen des Kabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel.

### Akku

#### Akku- und Ladegerätinformationen

Ihr Gerät wird von einem Akku gespeist. Dieses Gerät ist auf die Verwendung des Akkus BL-6Q ausgelegt. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung. Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-8, AC-15. Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker variieren. Der Steckertyp ist durch eine der folgenden Buchstabenkombinationen gekennzeichnet: E, EB, X, AR, U, A, C, K oder UB.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku. Verwenden Sie ausschließlich von Nokia

zugelassene Akkus, und laden Sie Akkus nur mit von Nokia zugelassenen Ladegeräten, die speziell für dieses Gerät vorgesehen sind.

Wird der Akku zum ersten Mal eingesetzt oder wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

**Sicheres Entnehmen.** Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

**Ordnungsgemäßes Laden.** Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

**Vermeiden extremer Temperaturen.** Versuchen Sie immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) zu halten. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht. Die Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

**Schließen Sie den Akku nicht kurz.** Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand wie z. B. ein Geldstück, eine Büroklammer oder ein Stift der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden werden. (Die Pole sehen aus wie Metallstreifen auf dem Akku.) Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche oder Ihrem Portemonnaie aufbewahren. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

**Entsorgung.** Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

**Flüssigkeitsaustritt.** Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

**Beschädigung.** Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

**Ordnungsgemäße Verwendung.** Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung von Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen. Fällt das Gerät oder der Akku herunter, insbesondere auf einen harten Untergrund, und haben Sie den Eindruck, dass der Akku beschädigt wurde, bringen Sie ihn vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus. Halten Sie den Akku außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

### **Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit von Nokia Akkus**

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit ausschließlich Nokia Original-Akkus. Um sicherzustellen, dass Sie einen Nokia Original-Akku verwenden, kaufen Sie diesen bei einem Nokia Servicecenter oder Fachhändler und überprüfen Sie den Hologramm-Aufkleber wie nachfolgend beschrieben:



### Überprüfen des Hologramms

- 1 Wenn Sie sich den Hologramm-Aufkleber ansehen, ist in einem bestimmten Betrachtungswinkel das Nokia Symbol der sich reichenden Hände und in einem anderen Betrachtungswinkel das Logo „Nokia Original Enhancements“ erkennbar.



- 2 Wenn Sie das Hologramm zur linken, rechten, unteren und oberen Seite des Logos neigen, sind jeweils 1, 2, 3 bzw. 4 Punkte auf einer Seite zu sehen.



Die erfolgreiche Überprüfung des Hologramms anhand dieser Schritte bedeutet jedoch keine absolute Sicherheit, dass es sich um einen Nokia Original-Akku handelt. Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich bei Ihrem Nokia Akku mit dem Hologramm um einen Nokia Original-Akku handelt, verzichten Sie auf die Verwendung dieses Akkus und wenden Sie sich an ein Nokia Servicecenter oder einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen zu Original-Akkus von Nokia finden Sie unter [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### Pflege und Wartung

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in dieser Anleitung beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.

- Reinigen Sie Linsen z. B. von Kameras, Abstandssensoren und Lichtsensoren mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine andere zugelassene Zusatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, unbefugte Änderungen oder unbefugte Zusätze könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Verwenden Sie die Ladegeräte nicht im Freien.
- Erstellen Sie Sicherheitskopien aller wichtigen Daten, die Sie aufbewahren möchten (z. B. Adressbuch- und Kalendereinträge).
- Um das Gerät zum Optimieren der Leistung gelegentlich zurückzusetzen, schalten Sie es aus und entnehmen dann den Akku.

Diese Empfehlungen gelten in gleicher Weise für Ihr Gerät, Akku, Ladegerät sowie sämtliches Zubehör. Wenn ein Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

### Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Dies gilt in der Europäischen Union und in anderen Ländern und Regionen, in denen Systeme der getrennten Müllsammlung existieren. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll.

Durch die Rückgabe dieser Produkte an den Sammelstellen vermeiden Sie die unkontrollierte Müllbeseitigung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Weitere Informationen erhalten Sie über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, von regionalen Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Einhaltung der erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen Nokia Vertreter. Hinweise zur Eco Declaration oder Richtlinien für die Rückgabe alter Produkte finden Sie in den landesspezifischen Informationen unter [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### Zusätzliche Sicherheitshinweise

#### Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind kein Spielzeug und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

#### Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 1,5 Zentimeter (5/8 Zoll) vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen kann verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

#### Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzemissionen abgeschirmt sind. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn Sie durch Vorschriften dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die auf externe Hochfrequenzemissionen sensibel reagieren können.

### **Implantierte medizinische Geräte**

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardiovertern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- das mobile Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren;
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- müssen ihr Funkgerät ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Hörgeräte**

Einige digitale mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

### **Fahrzeuge**

HF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines mobilen Telekommunikationsgeräts an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährliche Folgen haben und kann illegal sein.

### **Explosionsgefährdete Orte**

Schalten Sie Ihr Gerät an explosionsgefährdeten Orten aus. Handeln Sie entsprechend den aufgestellten oder ausgehängten Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung in Kraftstoffdepots, -lagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

### **Notrufe**

**Wichtig:** Dieses Gerät arbeitet mit Funksignalen, Mobilfunk- und Festnetzen sowie vom Benutzer programmierten Funktionen. Notrufe werden jedoch ausschließlich über das Mobilfunknetz hergestellt. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Sie sollten sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät verlassen, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Tätigen Sie einen Notruf wie folgt:

- 1 Schalten Sie das Gerät ein, falls es nicht schon eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Abhängig von Ihrem Gerät müssen Sie möglicherweise noch die folgenden Schritte durchführen:
  - SIM-Karte einsetzen, sofern vom Gerät verwendet.

- Bestimmte Anrufsperren deaktivieren (sofern aktiviert).
  - Vom Offline- oder Flugprofil zu einem aktiven Profil wechseln.
- 2 Drücken Sie auf die Beendigungstaste so oft wie notwendig, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren und das Mobiltelefon für Anrufe vorzubereiten.
  - 3 Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
  - 4 Drücken Sie auf die Anruftaste.

Wenn Sie einen Notruf tätigen, geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Ihr mobiles Gerät könnte das einzige Kommunikationsmittel sein, das sich am Unfallort befindet. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

### Informationen zur Zertifizierung (SAR)

**Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.**

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr beträgt 0,43 W/kg.

Die Verwendung von Geräterzubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Copyright und andere Hinweise

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

# CE 0434

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-470 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People und Navi sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden. Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2010. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher, der nicht zu Unternehmenszwecken handelt, in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard zu persönlichen Zwecken und unentgeltlich erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG-4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es werden keine Lizenzen für irgendeinen anderen Zweck gewährt noch sind solche Lizenzen eingeschlossen. Zusätzliche Informationen, einschließlich Informationen im Hinblick auf die werbliche, interne und kommerzielle Nutzung, können bei MPEG LA, LLC angefragt werden. Siehe <http://www.mpegla.com>.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT GRÖSSTMÖGLICHEN UMFANG SIND NOKIA ODER SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR JEDWEDEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFTE ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER MITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN. SOWEIT NICHT DURCH DAS ANWENDBARE RECHT VORGESCHRIEBEN, WIRD WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT IRGENDNE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT, VERLÄSSLICHKEIT ODER DEN INHALT DIESES DOKUMENTS ÜBERNOMMEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte sowie Programme und Dienste für diese Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich wegen weiterer Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler. Dieses Gerät kann Waren, Technologie oder Software enthalten, die Gesetzen und Bestimmungen der USA und anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Verbreitung ist untersagt.

#### FCC-HINWEIS

Ihr Gerät kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn beispielsweise ein Telefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Die FCC (Federal Communications Commission) kann von Ihnen verlangen, auf die Verwendung Ihres Telefons zu verzichten, wenn solche Störungen nicht behoben werden können. Wenn Sie diesbezüglich Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Dienststelle vor Ort. Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

Modellnummer 6700c

/Ausgabe 3.1 DE

**Index****A**

Akku	11
Anklopfen	37
Annahme mit beliebiger Taste	37
Anruferkennung	37
Anrufprotokoll	31
Anzeigen	16

**B**

Beleuchtung	35
Betreiber Menü	41
Bilder	43
Bilder drucken	41
Bildschirmschoner	35
Browser	47

**C**

Cache-Speicher	49
Chat	26, 27, 28, 29
Chatdienste (IM)	29
Cookies	49

**D**

Datenkabel	33
Deutlichkeit der Stimme	37
Dienstbefehle	23
Dienst zur Konfiguration von Einstellungen	6
Display	15, 35
Downloads	7

**E**

Einstellungen	34
E-Mail	25, 28
E-Mail, Anhänge	25
E-Mail, erstellen	25
E-Mail, lesen und beantworten	25
E-Mail-Einrichtung	25

**F**

Flash-Mitteilungen	23
--------------------	----

Flug-Anfrage	37
Flugprofil	16
freigeben	48

**G**

General Packet Radio Service	33
GPRS	33
GPS (Global Positioning System)	50

**H**

Herkömmliche Texteingabe	20
Hilfetext	38
Hilfreiche Tipps	7
Hintergrund	35

**I**

Internet	47
----------	----

**K**

Kalender	52
Kamera	43, 44
Karten	50, 51
— Herunterladen von Karten	50
Klangregler	47
Komponenten	13
Konfiguration	38
Kurzwahl	18, 31, 37

**L**

Ladezustand des Akkus	15
-----------------------	----

**M**

mail	28, 29
Mail	25, 28
Media-Player	44
microSD-Karte	10, 11
Mitteilungseinstellungen	24
My Nokia	7

**N**

Nachrichten	23
Navigationswerkzeuge	51
Nokia Care	8
Nokia Map Loader	50

Notizen	53
Nummer der Mitteilungszentrale	19

**O**

Offline-Modus	18
Online-Freigabe	48

**P**

Paketdaten	33
PC Suite	34
PictBridge	33
PIN	6
Profile	34
Programme	54
PUK	6

**R**

Radio	45
Rechner	53
Rekorder	46
Rufumleitung	36

**S**

Schnellzugriffe	16, 36
Schnellzugriffe (Kurzwahl)	18
Schnellzugriffe für die Anwahl	31
Schriftgröße	35
Senden von Mitteilungen	22
Sicherheitscode	6
Sicherheitsmodul	6
Signalstärke	15
SIM	
— Dienste	55
SIM-Karte	9, 18
SIM-Mitteilungen	23
Software-Update	7, 39
Speicherkarte	10, 11, 42
Sperrkennwort	6
Spiele	54
Sprachanwahl	19
Sprachaufzeichnung	46
Sprachbefehle	38
Sprache	37
Spracherkennung	38

Standortinformationen	31
Standortprotokoll	31
Startansicht	15
Startbildschirm	35
Startmelodie	38
Statusanzeigen	15
Stoppuhr	53

**T**

Tasten	13
Tastensperre	17, 37
Telefonsoftware-Updates	37
Texteingabe mit Worterkennung	21
Text eingeben	20
Textmodi	20
Themen	35
Timer während eines Anrufs	37
Töne	35
Trageriemen	12

**U**

UPIN	6
USB-Datenkabel	33

**V**

Videoclips	43
Visitenkarten	31

**W**

Wahlwiederholung	37
Wecker	52
Werkseinstellungen	41

**Z**

Zahlenmodus	20
Zubehör	38
Zugriffscodes	6